

Self-repair hints - Fridge-freezer combination

	Concerning this document.....	163
1.1	Important information.....	163
1.1.1	Purpose.....	163
1.2	Explanation of symbols.....	163
1.2.1	Danger levels.....	163
1.2.2	Hazard symbols.....	163
1.2.3	Structure of the warnings.....	164
1.2.4	General symbols.....	164
	Safety.....	165
2.1	General Safety instructions.....	165
2.1.1	All domestic appliances.....	165
	Tools and aids.....	166
	Repair.....	167
4.1	Replacing door gasket.....	167
4.2	Replacing door handle.....	168
4.2.1	Removing door handle.....	168
4.2.2	Installing door handle.....	168
4.3	Replacing drawer handle.....	169
4.3.1	Removing drawer handle.....	169
4.3.2	Installing drawer handle.....	169
4.4	Replacing left door hinges.....	170
4.4.1	Removing left door hinges.....	171
4.4.2	Installing left door hinges.....	172
4.5	Replacing right door hinges.....	173
4.5.1	Removing right door hinges.....	174
4.5.2	Installing right door hinges.....	175
4.6	Replacing door rack.....	176
4.6.1	Removing door rack.....	176
4.6.2	Installing door rack.....	176
4.7	Replacing shelf.....	177
4.7.1	Removing shelf.....	177
4.7.2	Installing shelf.....	177
4.8	Replacing equipment bar.....	178

4.8.1	Removing equipment bar.....	178
4.8.2	Installing equipment bar.....	178
4.9	Replacing pull-out container.....	179
4.9.1	Removing pull-out container.....	179
4.9.2	Installing pull-out container.....	179
4.10	Replacing fixed shelf.....	180
4.10.1	Removing fixed shelf.....	180
4.10.2	Installing fixed shelf.....	180
4.11	Replacing cool-fresh container.....	181
4.11.1	Removing cool-fresh container.....	181
4.11.2	Installing cool-fresh container.....	181
4.12	Replacing frozen food container (small).....	182
4.12.1	Removing frozen food container (small).....	182
4.12.2	Installing frozen food container (small).....	182
4.13	Replacing frozen food container (flat).....	183
4.13.1	Removing frozen food container (flat).....	183
4.13.2	Installing frozen food container (flat).....	183
4.14	Replacing frozen food container (large).....	184
4.14.1	Removing frozen food container (large).....	184
4.14.2	Installing frozen food container (large).....	184
4.15	Replacing ice cube container.....	185
4.15.1	Removing ice cube container.....	185
4.15.2	Installing ice cube container.....	185
4.16	Replacing LED lamps.....	186
4.16.1	Removing refrigerator compartment LED top lamp.....	186
4.16.2	Removing refrigerator compartment side lamp.....	187
4.16.3	Removing 0 °C compartment lamp.....	188
4.16.4	Removing back wall lamps.....	189
4.16.5	Installing LED lamps.....	193

Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
 Danger	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
 Warning	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
 Caution	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
Notice	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document

Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.

	 Danger Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. Measures and prohibitions for preventing the danger.
--	--

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial

Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Hexagon socket wrench [00340820]	2.5 mm	
Slotted screwdriver	Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]	
Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4.1 Replacing door gasket

Prerequisite:

- ✓ Door is open.


4.2 Replacing door handle

Suggested tools:

 Hexagon socket wrench 2.5 mm [00340820]

4.2.1 Removing door handle

- ▶ 1. Unscrew two screws (1).
- 2. Remove door handle (2).

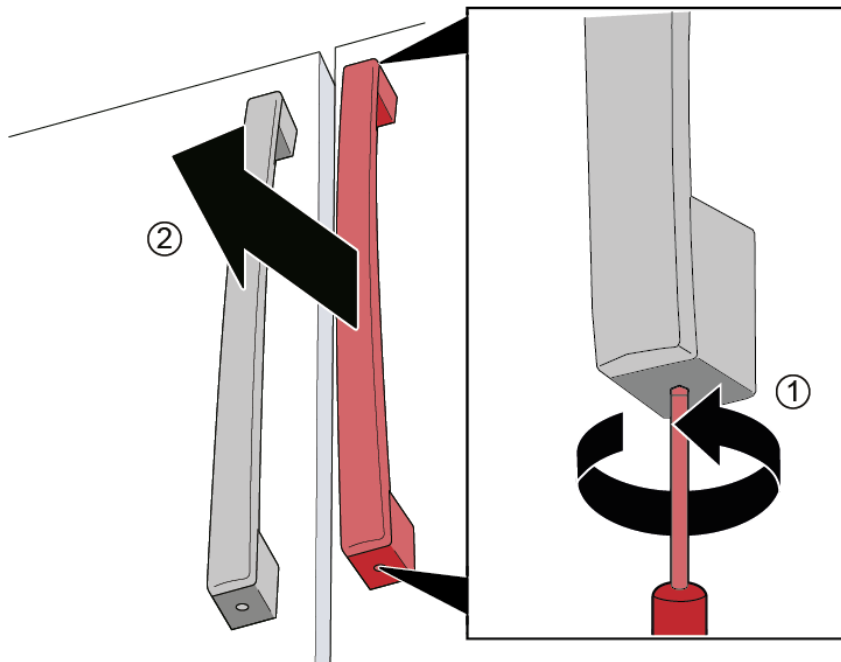

 Door handle is removed.



Second door handle can be removed in the same manner.

4.2.2 Installing door handle

- 1. Fit handle vertically onto the pre-assembled bolts.
The holes in the handle must face up and down.

- 2. Tighten the preassembled screws clockwise in the handle from the top and bottom.


4.3 Replacing drawer handle

Suggested tools:

 Hexagon socket wrench 2.5 mm [00340820]

4.3.1 Removing drawer handle

- ▶ 1. Unscrew two screws (1).
- 2. Removed drawer handle (2).

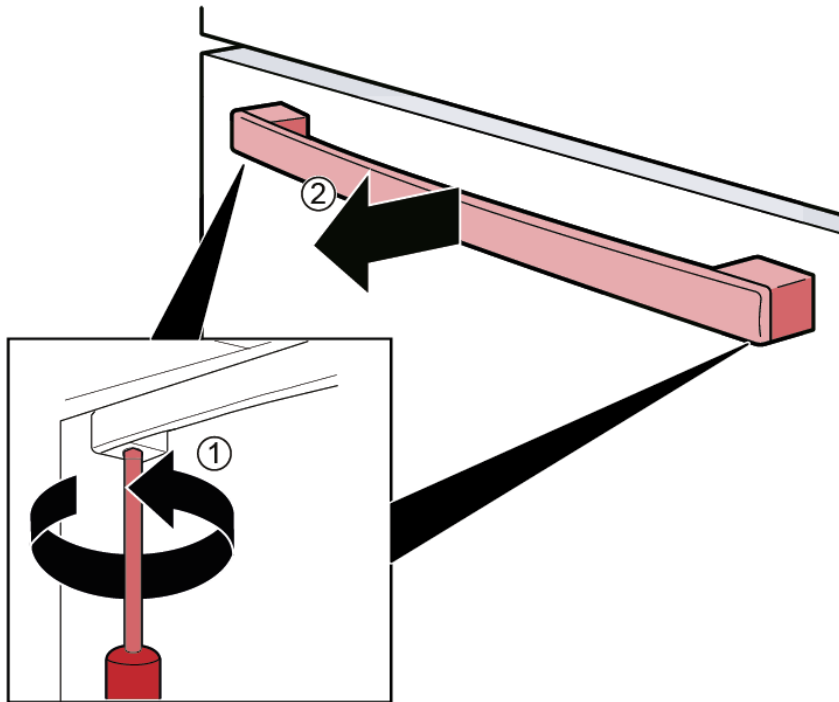

 Drawer handle is removed.

4.3.2 Installing drawer handle

- 1. Insert the handle horizontally onto the preassembled bolts.
The holes in the handle must be facing down.
- 2. Tighten the preassembled screws in the handle clockwise from the bottom.

4.4 Replacing left door hinges

Suggested tools:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	Warning Heavy, bulky appliances! Back and muscle injuries ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ▶ To move the appliance, two people are required. ▶ Use only suitable tools and equipment.
	Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
	Warning Slipping of tilted appliances! Bone fractures / crush injuries ▶ Secure appliances against slipping.
	Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.

	Danger Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.
---	---

	Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	---

Prerequisite:


-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Appliance interior fittings are removed.

4.4.1 Removing left door hinges


1. 1. Unscrew the screw.
2. 2. Remove upper hinge cover.



2. 2. Disconnect door electrical connection.

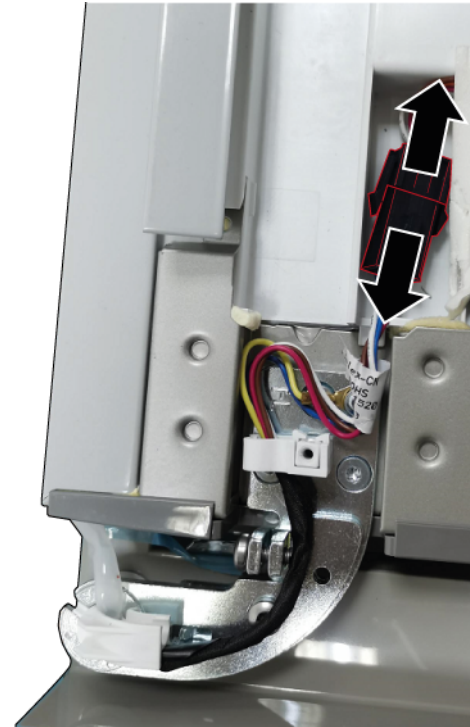


3. 1. Unscrew ground connection screw (1).
2. Unscrew three screws (2).
3. Remove upper hinge.

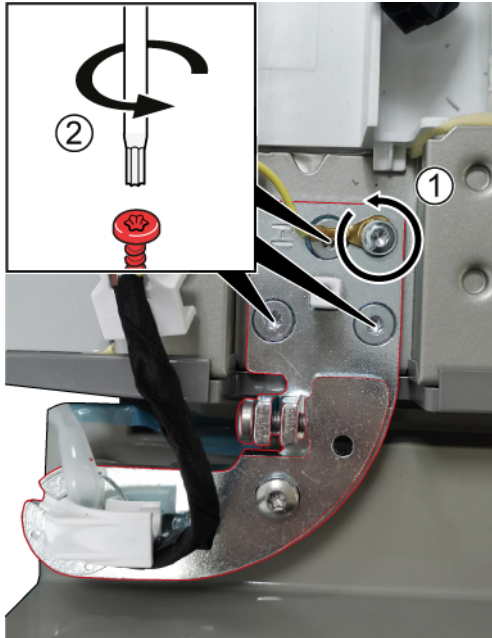

 Upper hinge is removed.

4. Remove left door moving it up.
5. 1. Unscrew three screws.
2. Remove lower hinge.

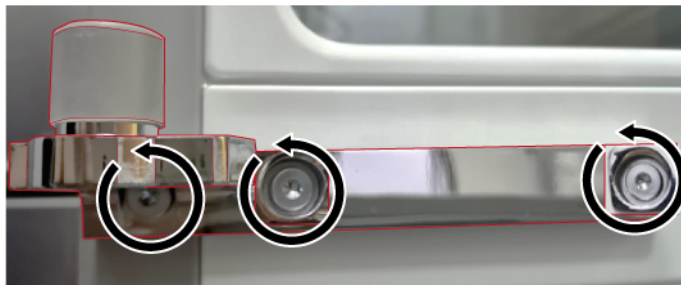

 Lower hinge is removed.

4.4.2 Installing left door hinges

1. Install in reverse order.
2. Align refrigerator compartment doors.
For details see **User Manual** (AGA).

4.5 Replacing right door hinges

Suggested tools:

 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	Warning Heavy, bulky appliances! Back and muscle injuries ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ▶ To move the appliance, two people are required. ▶ Use only suitable tools and equipment.
	Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
	Warning Slipping of tilted appliances! Bone fractures / crush injuries ▶ Secure appliances against slipping.
	Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.

	Danger Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.
---	---

	Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	---

Prerequisite:


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance interior fittings are removed.

4.5.1 Removing right door hinges


1. 1. Unscrew the screw.
2. 2. Remove upper hinge cover.



2. 2. Disconnect door electrical connection.

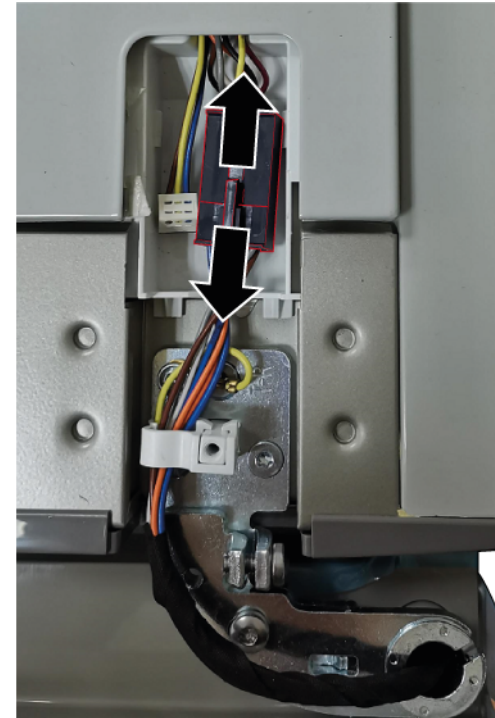

3. 1. Unscrew ground connection screw (1).
2. Unscrew three screws (2).
3. Remove upper hinge.

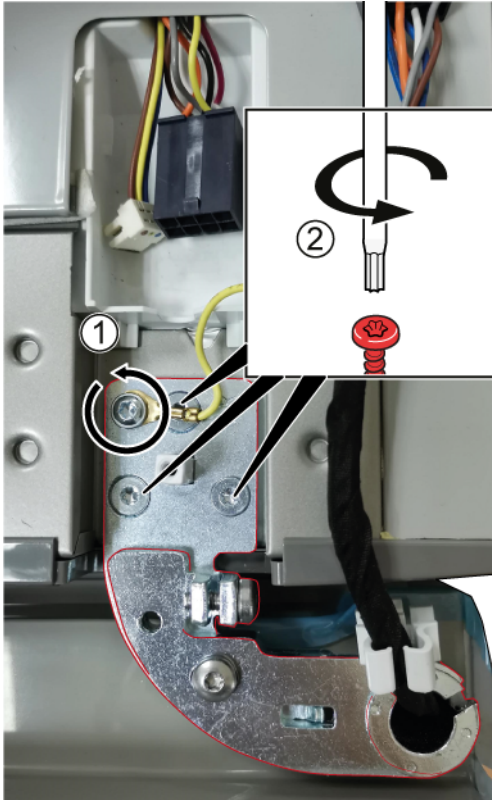

➡ Upper hinge is removed.

4. Remove right door moving it up.

5. 1. Unscrew three screws.
2. Remove lower hinge.



➡ Lower hinge is removed.

4.5.2 Installing right door hinges

1. Install in reverse order.
2. Align refrigerator compartment doors.
For details see **User Manual** (AGA).


4.6 Replacing door rack

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.6.1 Removing door rack

- ▶ Lift up door rack.

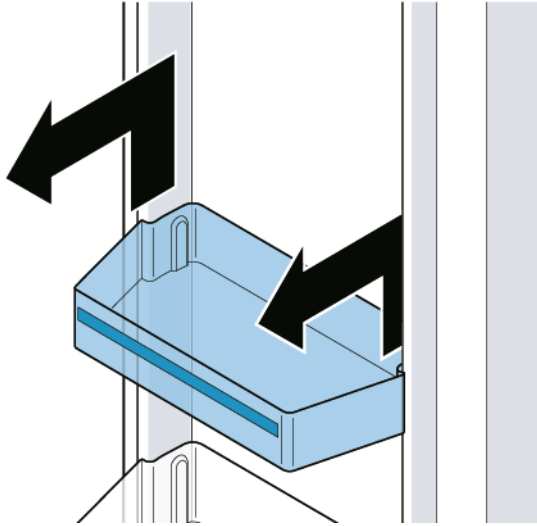

- ➡ Door rack is removed.

4.6.2 Installing door rack

- ▶ Install in reverse order.



4.7 Replacing shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.7.1 Removing shelf

- ▶ 1. Lift up shelf (1).
- 2. Remove shelf (2).

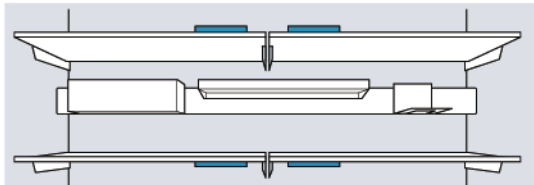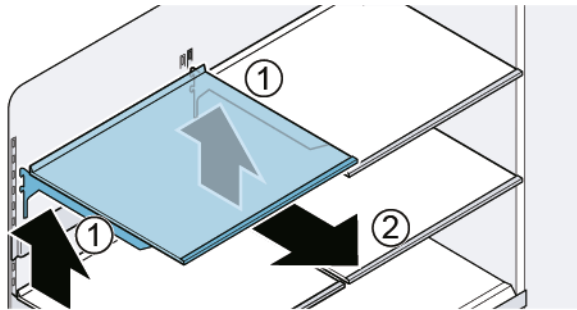

- ➡ Shelf is removed.

4.7.2 Installing shelf

	Do not cover the ventilation openings.
	Insert shelf carefully to avoid scratching the appliance.
	Ensure that the hooks are fully inserted and the shelf is horizontal.

- ▶ Install in reverse order.


4.8 Replacing equipment bar

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.8.1 Removing equipment bar

- ▶ Lift up equipment bar.

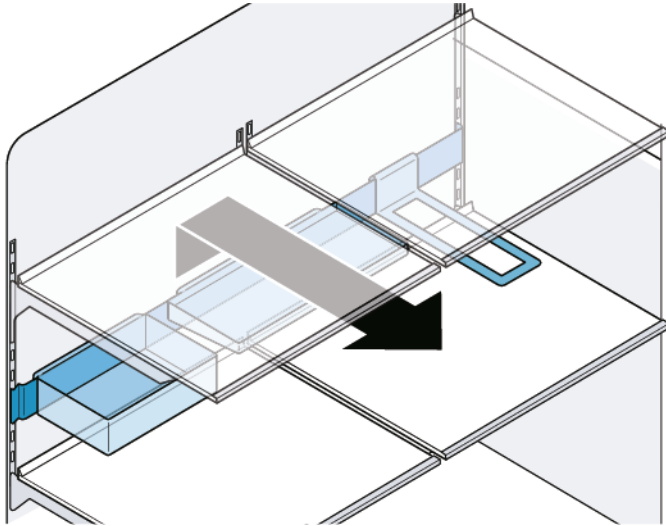

- ➡ Equipment bar is removed.

4.8.2 Installing equipment bar

	Check that the hooks are fully inserted and the equipment bar is horizontal.
	Insert the equipment bar carefully to avoid scratching the appliance.
	Check that the hooks are fully inserted and the equipment bar is horizontal.

- ▶ Install in reverse order.


4.9 Replacing pull-out container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.9.1 Removing pull-out container

- ▶ 1. Pull out the container all the way (1).
- 2. Lift pull-out container at the front and remove (2).

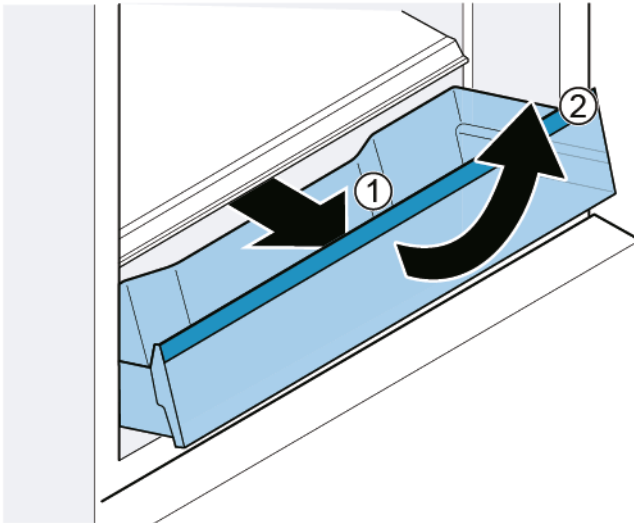

- ➡ Pull-out container is removed.

4.9.2 Installing pull-out container

- 1. Pull out the telescopic rails all the way.
- 2. Place the container on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.10 Replacing fixed shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.10.1 Removing fixed shelf

1. Open the bin.
2. 1. Lift fixed shelf at the front (1).
2. Remove fixed shelf (2).

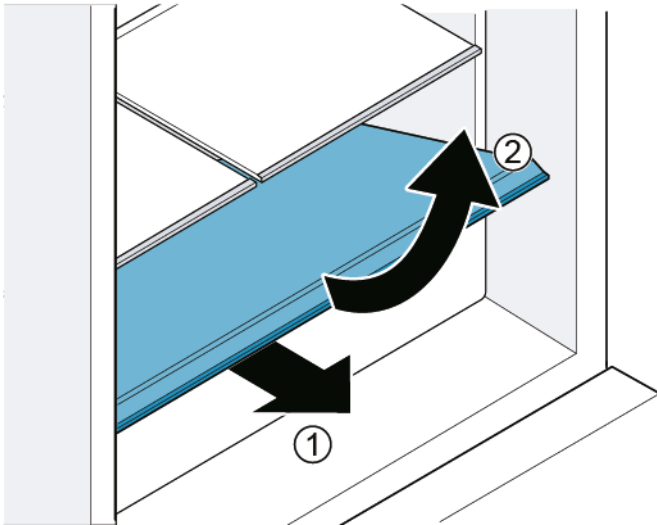

- ➡ Fixed shelf is removed.

4.10.2 Installing fixed shelf

- ▶ Install in reverse order.


4.11 Replacing cool-fresh container

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.11.1 Removing cool-fresh container

- ▶ 1. Pull the drawer all the way out (1).
- ▶ 2. Lift the container at the front (2).

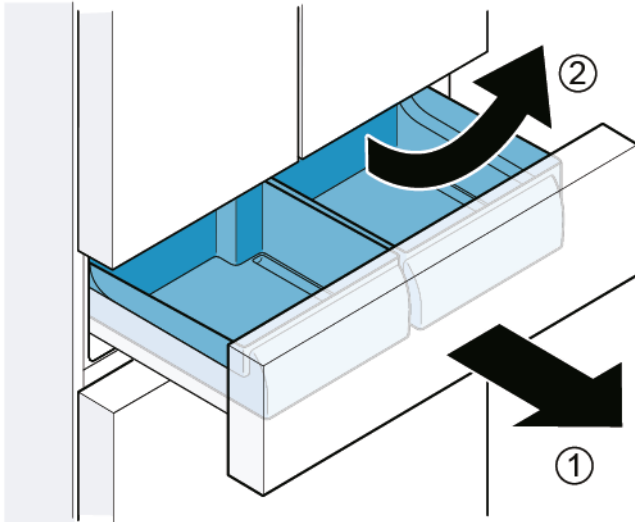

- ➡ Cool-fresh container is removed.

4.11.2 Installing cool-fresh container



During insertion, the rail guide of the container and drawer must fit together.

- ▶ Install in reverse order.


4.12 Replacing frozen food container (small)

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.12.1 Removing frozen food container (small)

1. Pull freezer compartment drawer all the way out.
2. 1. Pull out the container all the way (1).
2. Lift the container at the front (2).

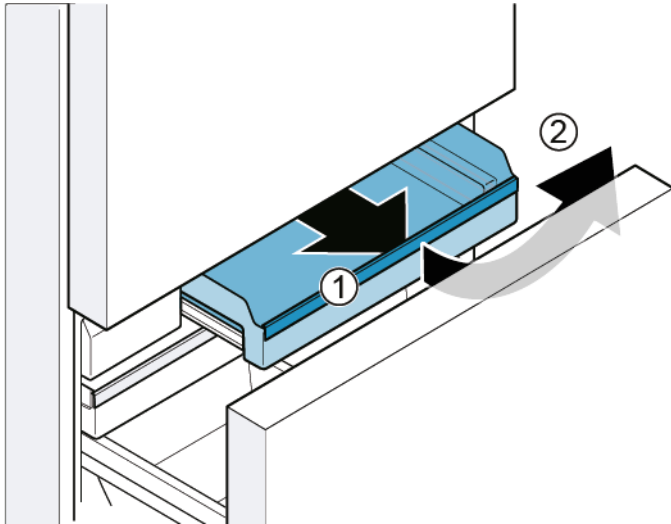

- ➡ Frozen food container (small) is removed.

4.12.2 Installing frozen food container (small)

1. Pull out the telescopic rails all the way.
2. Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.13 Replacing frozen food container (flat)

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.13.1 Removing frozen food container (flat)

- ▶ 1. Pull freezer compartment drawer all the way out (1).
- ▶ 2. Pull frozen food container (flat) out (2).
- ▶ 3. Lift up frozen food container (flat) (3).

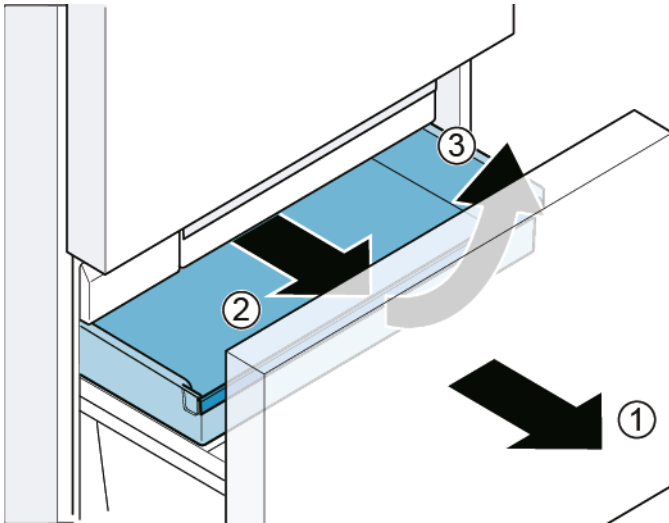

- ➡ Frozen food container (flat) is removed.

4.13.2 Installing frozen food container (flat)

- ▶ Install in reverse order.

4.14 Replacing frozen food container (large)

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.14.1 Removing frozen food container (large)




Notice

DAMAGE TO EQUIPMENT!

- ▶ Never remove the partition wall from the frozen food container.

- ▶ 1. Pull freezer compartment drawer all the way out and remove the frozen food container (flat) (1).
- ▶ 2. Lift up frozen food container (large) (2).

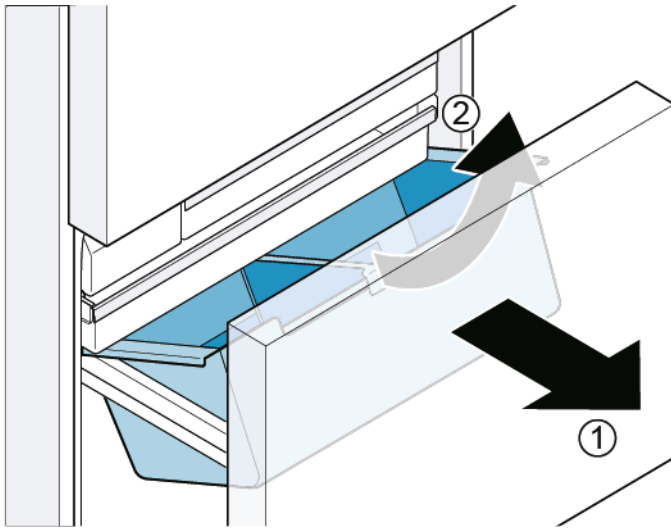

- ➡ Frozen food container (large) is removed.

4.14.2 Installing frozen food container (large)

- 1. Pull out the telescopic rails all the way.
- 2. Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.


4.15 Replacing ice cube container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.15.1 Removing ice cube container

1. Pull freezer compartment drawer all the way out.
2. 1. Pull out the frozen food container (flat) as far as it will go (1).
2. Remove ice cube container (2).

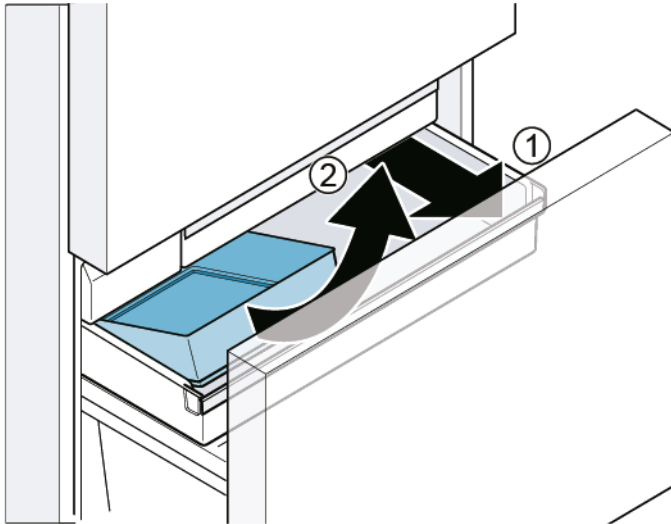

- ➡ Ice cube container is removed.

4.15.2 Installing ice cube container

- ▶ Install in reverse order.

4.16 Replacing LED lamps

Suggested tools:

-  Slotted screwdriver Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]
-  Slotted screwdriver Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm

	Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!
---	--

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.
--	---

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
--	---

	 Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
--	--

Prerequisite:

-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Door is open.
-  Upper interior fittings are removed.

4.16.1 Removing refrigerator compartment LED top lamp


1. Create gap by working finger around the rim of LED lamp.



2. Insert slotted screwdriver into the gap and remove LED top lamp in the direction shown.



3. Disconnect LED lamp terminal.

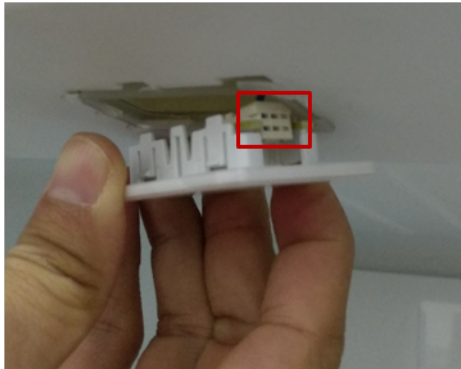

- ➡ Refrigerator compartment LED top lamp is removed.




4.16.2 Removing refrigerator compartment side lamp


1. Use slotted screwdriver to remove side lamp upper retainer.



2. Use slotted screwdriver to create gap on one side of the lamp cover and the other hand to remove the cover.

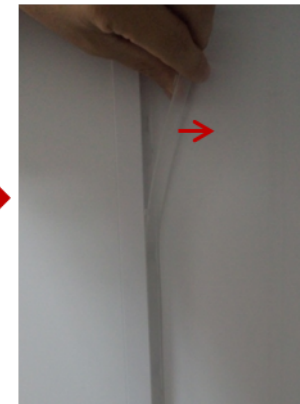

3. Remove LED stripe in the same manner.

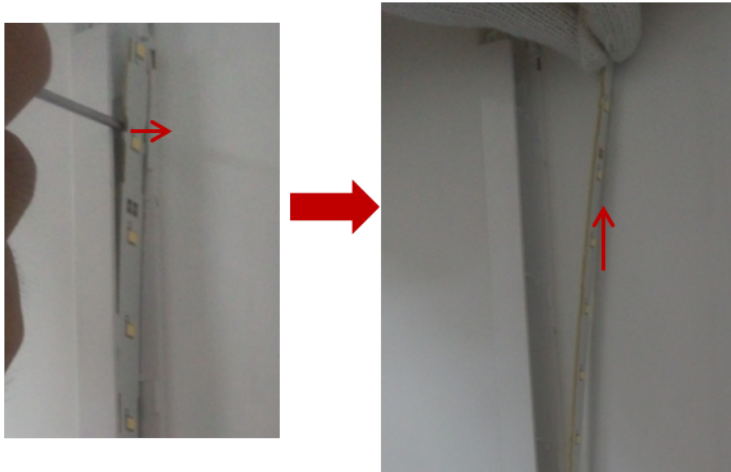


4. Remove LED stripe from the socket.




- ➡ Refrigerator compartment side lamp is removed.

4.16.3 Removing 0 °C compartment lamp


1. Remove lamp cover by inserting slotted screwdriver in the gap between lamp cover and door to pry them apart.

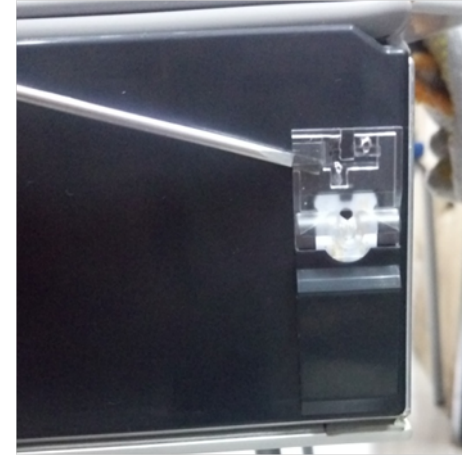


2. Disconnect lamp terminal.

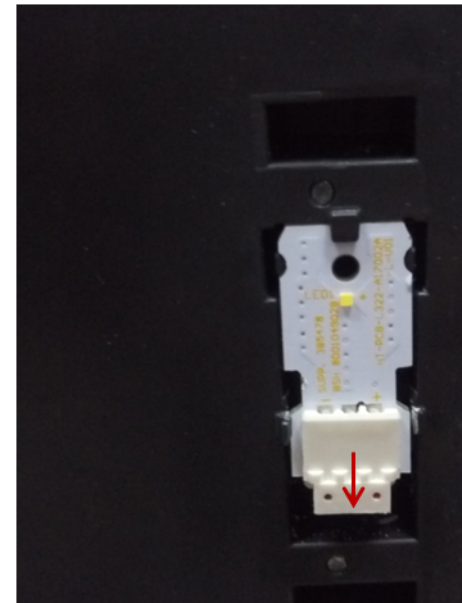

3. 1. Release hook (1).
2. Remove lamp (2).

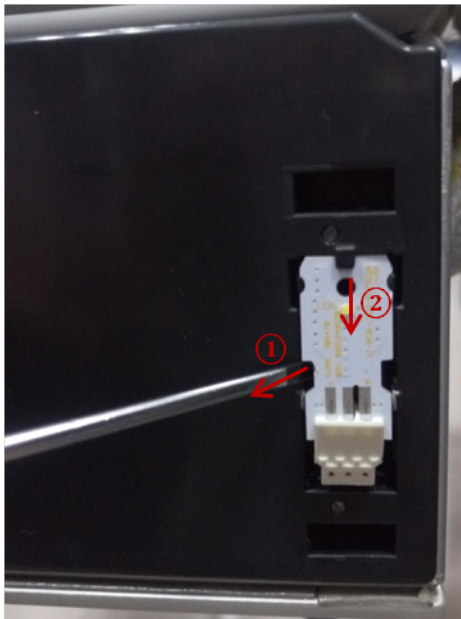

➡ 0 °C compartment lamp is removed.

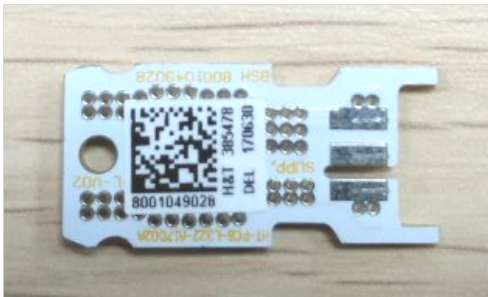

4.16.4 Removing back wall lamps



Due to technical structure back wall lamps cannot be exchanged separately. Lamps are included in back wall spare part set.


Prerequisite:

- ✓ Door is open.

✓ Refrigerator compartment interior fittings are removed.

✓ 0 °C compartment interior fittings are removed.

1. 1. Hold the rear of the humidity adjustment cover with one hand (1).
2. Release cover with the other hand (2).

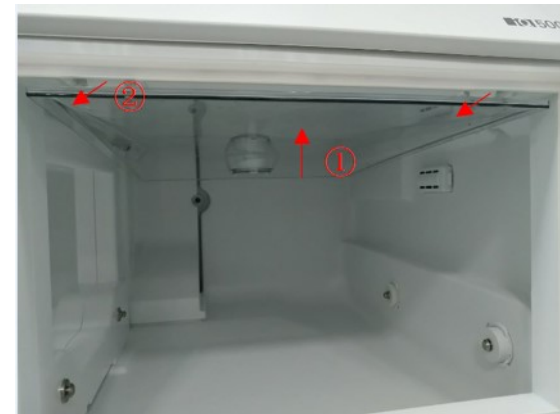


2. Remove second cover in the same manner.

3. 1. Release two clips (1).
2. Pull out clips (2).



4. Pull out the central partition.

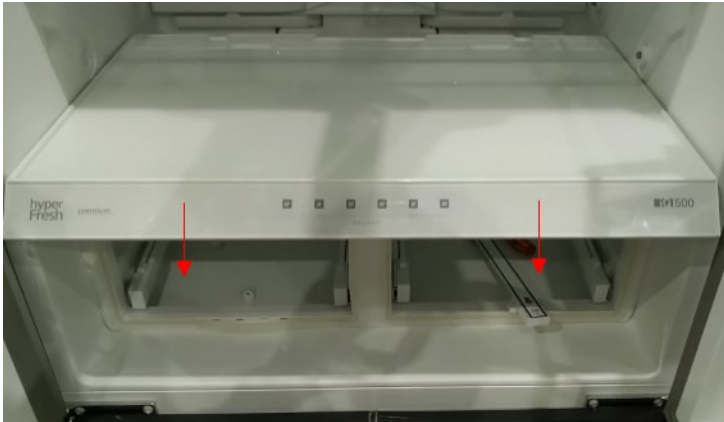


5. Release four clips.




6. Disconnect display module electrical connection.




7. 1. Release two clips (1).
2. Take out the frame (2).

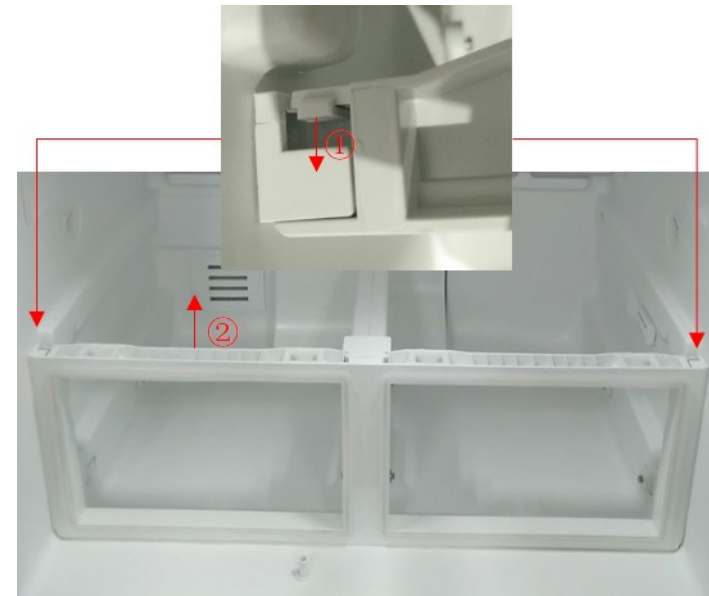

8. 1. Unscrew two screws (1).
2. Pull out middle board (2).

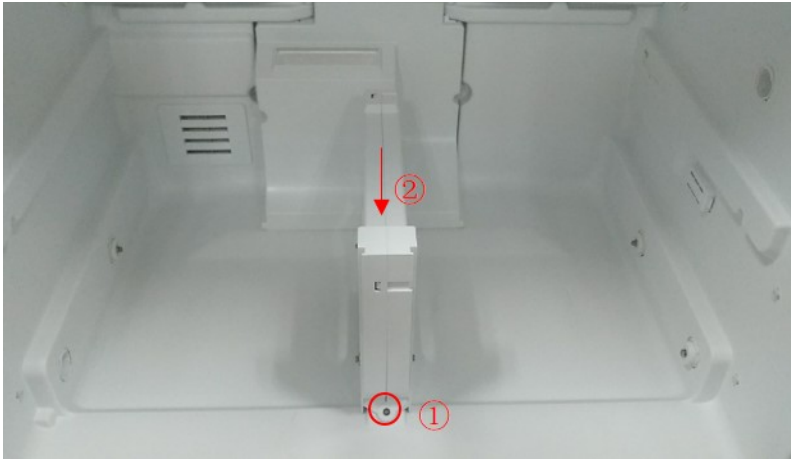

9. Pull 0 °C compartment evaporator cover outward.

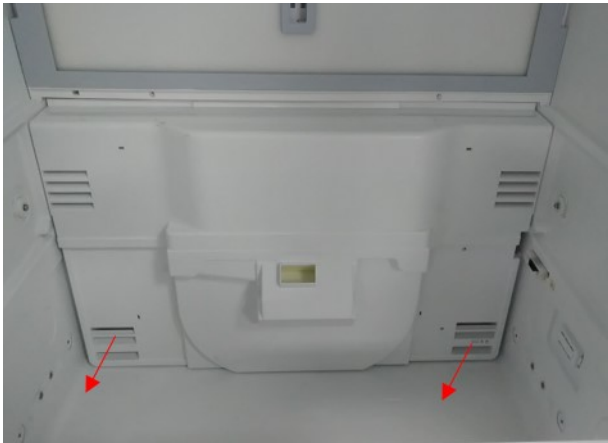

"Click" will be sound while cover is released.

10. Disconnect 0 °C compartment temperature sensor.



11. Disconnect electrical connections of 0 °C compartment evaporator front cover group.



- ➡ 0 °C compartment evaporator front cover group is removed.


12. Disconnect back wall lamps electrical connection.



13. 1. Unscrew two screws (1).
2. Pull out back wall group (2).



14. Tear off the tape and separate the foam duct from 0 °C compartment evaporator front cover.

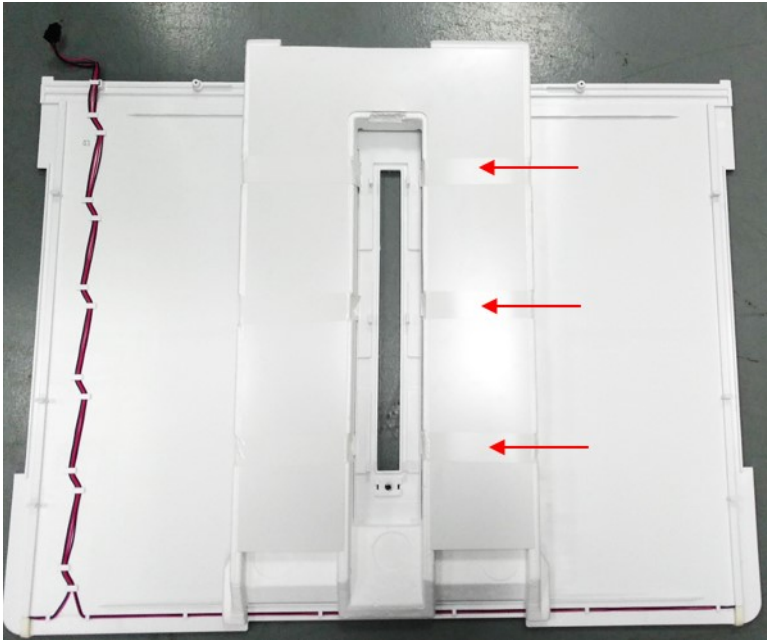

- ➡ Back wall with integrated lamps is removed.

4.16.5 Installing LED lamps

- ▶ Install in reverse order.

Υποδείξεις επισκευής - Ψυγείοκαταψύκτης

	Σχετικά με αυτό το έγγραφο.....	323
1.1	Σημαντικές πληροφορίες.....	323
1.1.1	Σκοπός.....	323
1.2	Επεξήγηση συμβόλων.....	323
1.2.1	Επίπεδα κινδύνου.....	323
1.2.2	Σύμβολα κινδύνου.....	323
1.2.3	Δομή των προειδοποιήσεων.....	324
1.2.4	Γενικά σύμβολα.....	324
	Ασφάλεια.....	325
2.1	Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	325
2.1.1	Όλες οι οικιακές συσκευές.....	325
	Εργαλεία και βοηθήματα.....	326
	Επισκευή.....	327
4.1	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας.....	327
4.2	Αντικατάσταση λαβής θύρας.....	328
4.2.1	Αφαίρεση λαβής θύρας.....	328
4.2.2	Τοποθέτηση λαβής θύρας.....	328
4.3	Αντικατάσταση λαβής συρταριού.....	329
4.3.1	Αφαίρεση λαβής συρταριού.....	329
4.3.2	Τοποθέτηση λαβής συρταριού.....	329
4.4	Αντικατάσταση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	330
4.4.1	Αφαίρεση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	331
4.4.2	Τοποθέτηση μεντεσέδων αριστερής πόρτας.....	332
4.5	Αντικατάσταση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	333
4.5.1	Αφαίρεση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	334
4.5.2	Τοποθέτηση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας.....	335
4.6	Αντικατάσταση ραφιού πόρτας.....	336
4.6.1	Αφαίρεση ραφιού πόρτας.....	336
4.6.2	Τοποθέτηση ραφιού πόρτας.....	336
4.7	Αντικατάσταση ραφιού.....	337
4.7.1	Αφαίρεση ραφιού.....	337
4.7.2	Τοποθέτηση ραφιού.....	337
4.8	Αντικατάσταση ράβδου εξοπλισμού.....	338

4.8.1	Αφαίρεση ράβδου εξοπλισμού.....	338
4.8.2	Τοποθέτηση ράβδου εξοπλισμού.....	338
4.9	Αντικατάσταση συρόμενου συρταριού.....	339
4.9.1	Αφαίρεση συρόμενου συρταριού.....	339
4.9.2	Τοποθέτηση συρόμενου συρταριού.....	339
4.10	Αντικατάσταση σταθερού ραφιού.....	340
4.10.1	Αφαίρεση σταθερού ραφιού.....	340
4.10.2	Τοποθέτηση σταθερού ραφιού.....	340
4.11	Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh.....	341
4.11.1	Αφαίρεση συρταριού cool-fresh.....	341
4.11.2	Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh.....	341
4.12	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.12.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.12.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό).....	342
4.13	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.13.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.13.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο).....	343
4.14	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.14.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.14.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο).....	344
4.15	Αντικατάσταση συρταριού για παγάκια.....	345
4.15.1	Αφαίρεση συρταριού για παγάκια.....	345
4.15.2	Τοποθέτηση συρταριού για παγάκια.....	345
4.16	Αντικατάσταση λυχνιών LED.....	346
4.16.1	Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED χώρου συντήρησης.....	346
4.16.2	Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED χώρου συντήρησης.....	347
4.16.3	Αφαίρεση λυχνίας χώρου 0 °C.....	348
4.16.4	Αφαίρεση λυχνιών πίσω τοιχώματος.....	349
4.16.5	Τοποθέτηση λυχνιών LED.....	353

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Είδος και πηγή κινδύνου! Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.
--	---

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
--	--

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Ονομασία	Λεπτομέριες	Εικόνες
Κλειδί άλεν [00340820]	2,5 mm	 
Ίσιο κατσαβίδι	Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, στο κιτ [00341820]	 
Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	 
Μύτη Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 

4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.


4.2 Αντικατάσταση λαβής θύρας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Κλειδί άλεν 2,5 mm [00340820]

4.2.1 Αφαίρεση λαβής θύρας

- ▶ 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
- 2. Αφαιρέστε τη λαβή της θύρας (2).

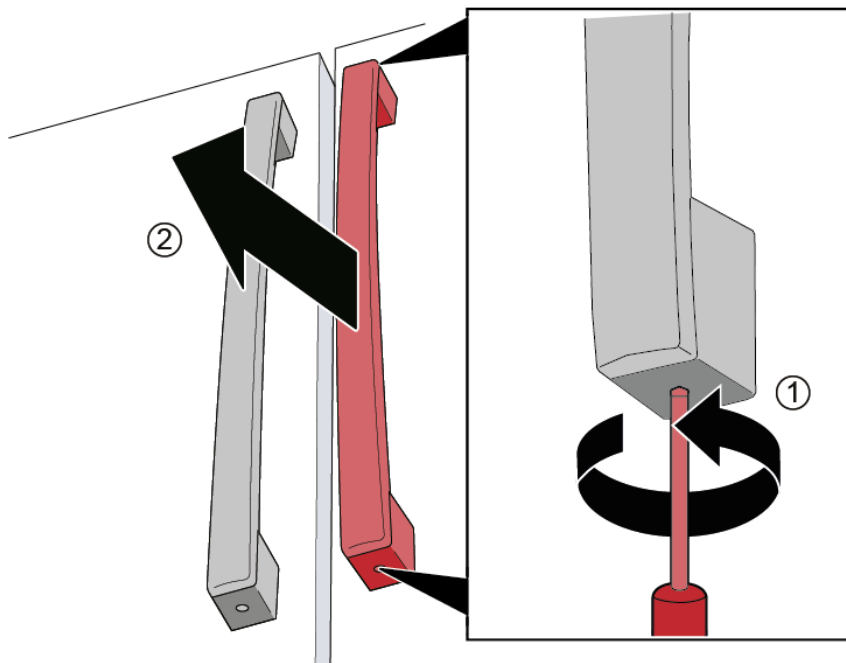

➡ Η λαβή της θύρας έχει αφαιρεθεί.



Η λαβή για τη δεύτερη πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής θύρας

- 1. Τοποθετήστε τη λαβή στις προσυναρμολογημένες βίδες.
Οι οπές στη λαβή πρέπει να έχουν φορά προς τα επάνω και προς τα κάτω.

- 2. Σφίξτε τις προσυναρμολογημένες βίδες δεξιόστροφα στη λαβή από επάνω και κάτω.


4.3 Αντικατάσταση λαβής συρταριού

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Κλειδί άλεν 2,5 mm [00340820]

4.3.1 Αφαίρεση λαβής συρταριού

- ▶ 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
- 2. Η λαβή συρταριού έχει αφαιρεθεί (2).

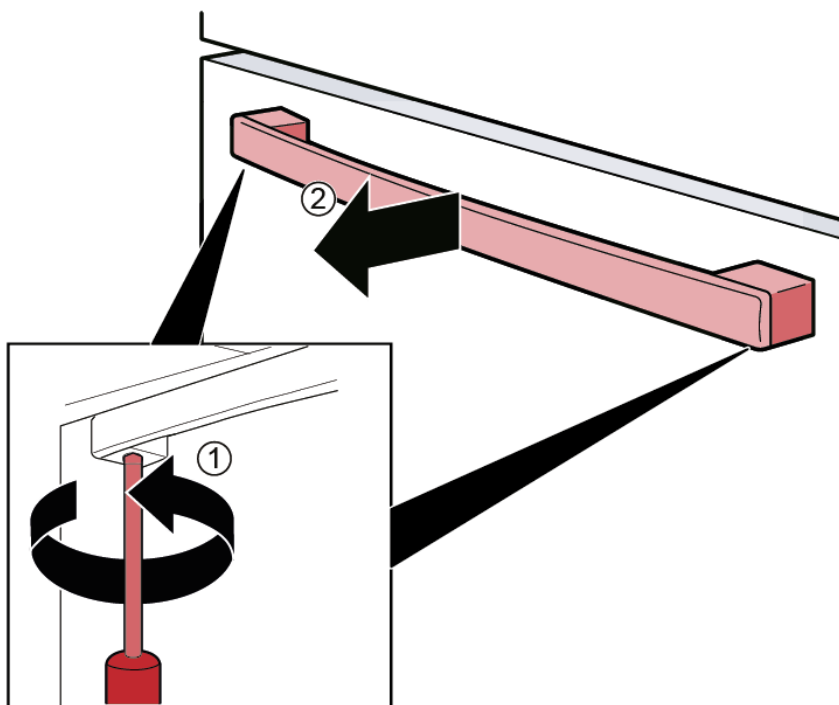

➡ Η λαβή συρταριού έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση λαβής συρταριού

- 1. Εισάγετε τη λαβή οριζόντια στις προσυναρμολογημένες βίδες.
Οι οπές στη λαβή πρέπει να έχουν φορά προς τα κάτω.
- 2. Σφίξτε τις προσυναρμολογημένες βίδες δεξιόστροφα στη λαβή από κάτω.

4.4 Αντικατάσταση μεντεσέδων αριστερής πόρτας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
--	---

	 ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	---

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών! Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.
--	--

	 ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
---	--

	 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
--	---

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.
---	--

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
---	---

Προϋπόθεση:


-  Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
-  Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.4.1 Αφαίρεση μεντεσέδων αριστερής πόρτας


1. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ.



2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της πόρτας.

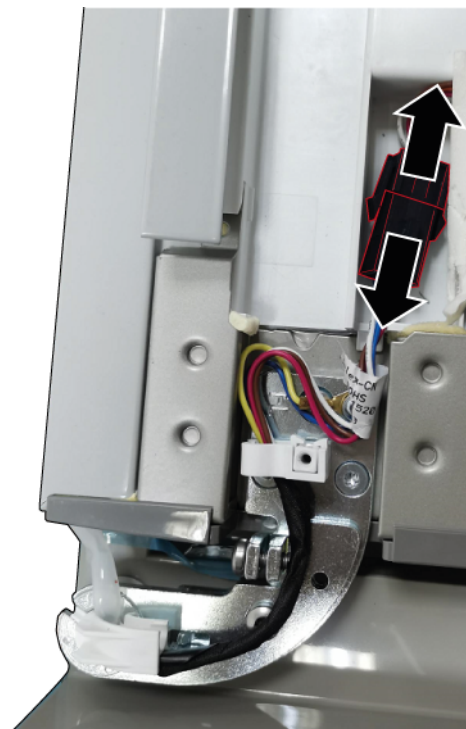


3. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (1).
2. Ξεβιδώστε τρεις βίδες (2).
3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.

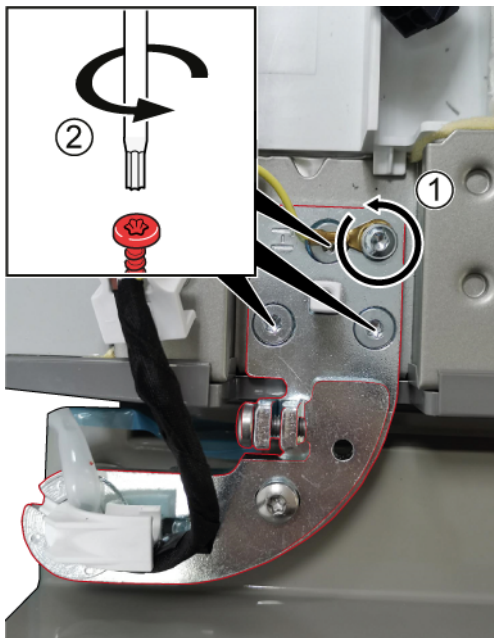

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4. Αφαιρέστε την αριστερή πόρτα, μετακινώντας την προς τα επάνω.
5. 1. Ξεβιδώστε τρεις βίδες.
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.

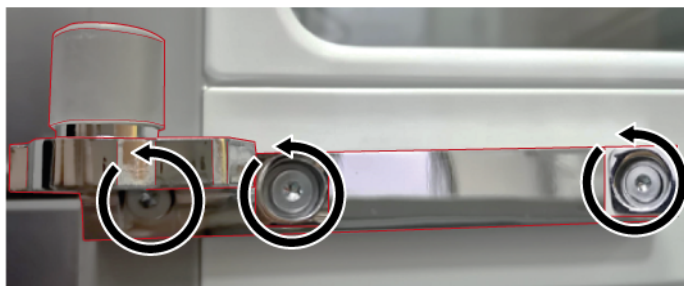

➡ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων αριστερής πόρτας

1. Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.
2. Ευθυγραμμίστε τις πόρτες των χώρων συντήρησης.
Για λεπτομέρειες, βλέπε **Οδηγίες χρήσης (AGA)**.

4.5 Αντικατάσταση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
--	--

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	--

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών! Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης ▶ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.
--	---

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
---	--

	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
--	--

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.
---	---


	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
---	--

Προϋπόθεση:


-  Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
-  Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.5.1 Αφαίρεση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας


1. Ξεβιδώστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ.

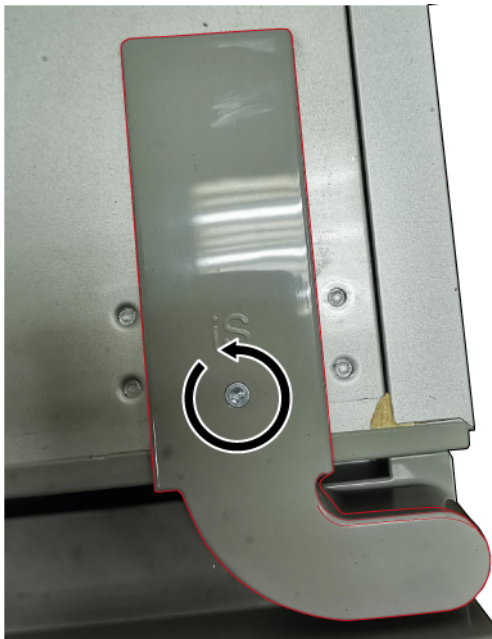

2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της πόρτας.

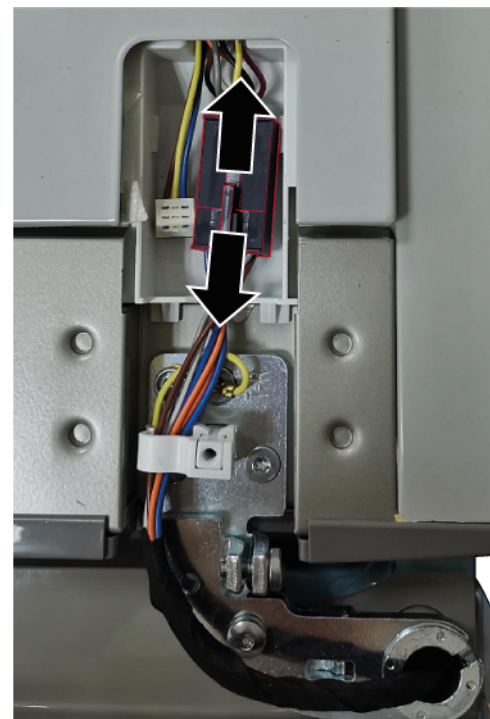

3. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (1).
2. Ξεβιδώστε τρεις βίδες (2).
3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ.

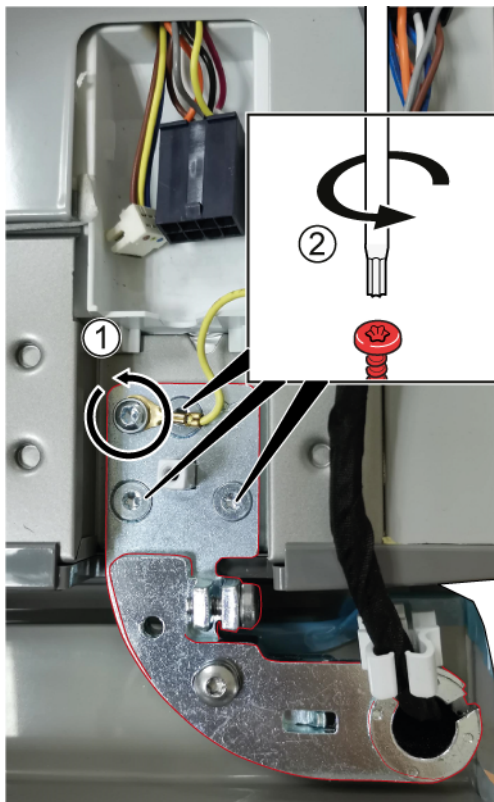

➡ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4. Αφαιρέστε τη δεξιά πόρτα, μετακινώντας την προς τα επάνω.

5. 1. Ξεβιδώστε τρεις βίδες.
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.



➡ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων δεξιάς πόρτας

1. Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.
2. Ευθυγραμμίστε τις πόρτες των χώρων συντήρησης.
Για λεπτομέρειες, βλέπε **Οδηγίες χρήσης (AGA)**.


4.6 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.6.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- ▶ Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

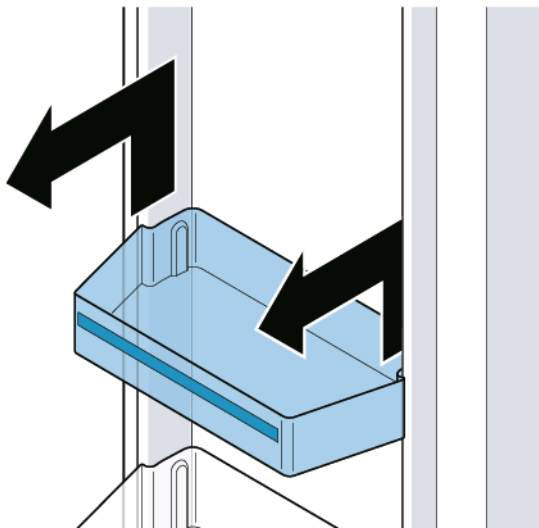

- ➡ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.6.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.



4.7 Αντικατάσταση ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού

- ▶ 1. Ανασηκώστε το ράφι (1).
- ▶ 2. Αφαιρέστε το ράφι (2).

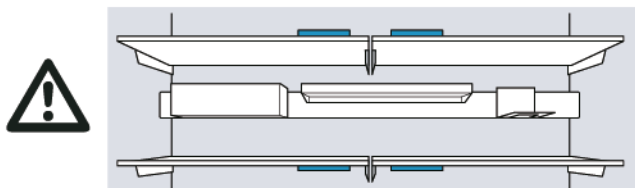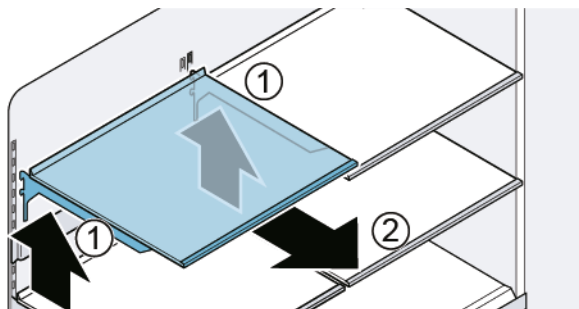

➡ Το ράφι αφαιρέθηκε.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού

	Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού.
	Εισάγετε το ράφι προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στη συσκευή.
	Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και το ράφι είναι σε οριζόντια θέση.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.8 Αντικατάσταση ράβδου εξοπλισμού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση ράβδου εξοπλισμού

- ▶ Ανασηκώστε τη ράβδο εξοπλισμού.

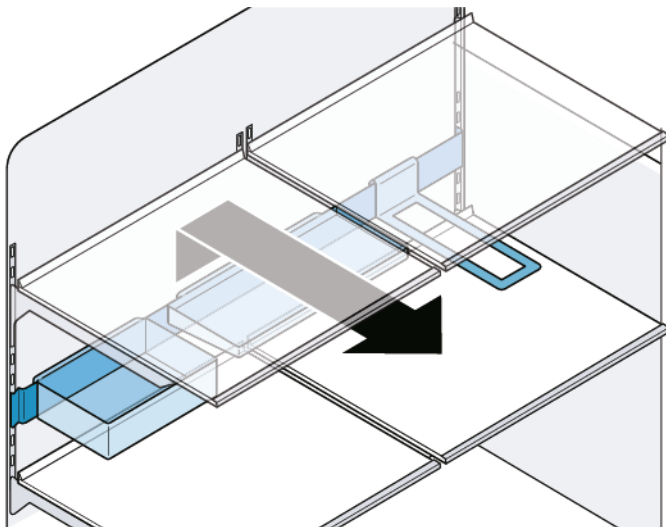

- ➡ Η ράβδος εξοπλισμού έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση ράβδου εξοπλισμού

	Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι η ράβδος εξοπλισμού είναι σε οριζόντια θέση.
	Εισάγετε τη ράβδο εξοπλισμού προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στη συσκευή.
	Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι η ράβδος εξοπλισμού είναι σε οριζόντια θέση.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.9 Αντικατάσταση συρόμενου συρταριού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση συρόμενου συρταριού

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το δοχείο (1).
- 2. Σηκώστε το συρόμενο συρτάρι μπροστά και αφαιρέστε το (2).

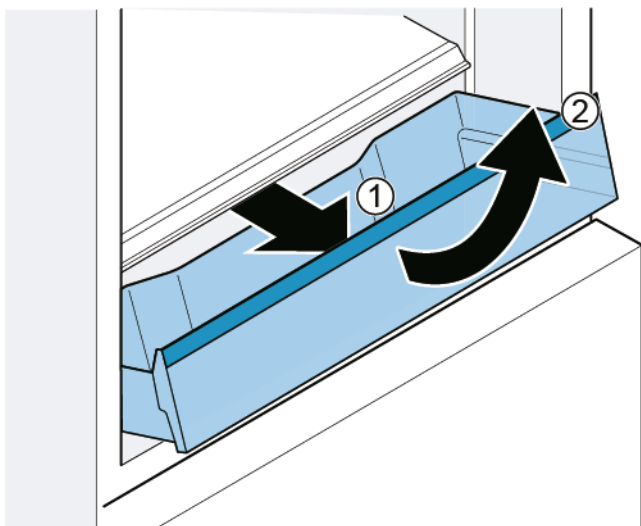

➡ Το συρόμενο συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.9.2 Τοποθέτηση συρόμενου συρταριού

- 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
- 2. Τοποθετήστε το συρτάρι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.10 Αντικατάσταση σταθερού ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.10.1 Αφαίρεση σταθερού ραφιού

1. Ανοίξτε το καλάθι.
2. 1. Σηκώστε το σταθερό ράφι μπροστά (1).
2. Αφαιρέστε το σταθερό ράφι (2).

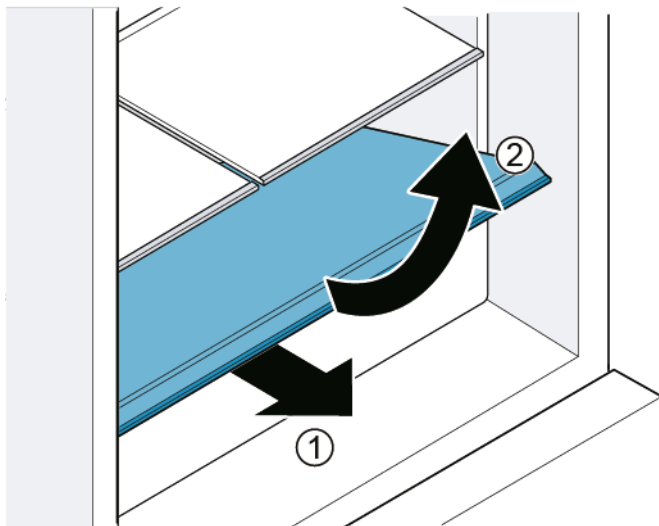

- ➡ Το σταθερό ράφι αφαιρέθηκε.

4.10.2 Τοποθέτηση σταθερού ραφιού

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.11 Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού cool-fresh

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι (1).
- ▶ 2. Σηκώστε το συρτάρι μπροστά (2).

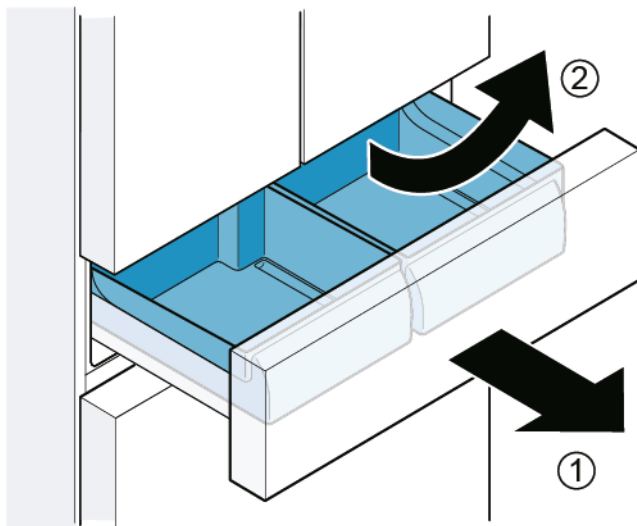

- ➡ Το συρτάρι cool-fresh αφαιρέθηκε.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh



Κατά την εισαγωγή, ο οδηγός ράγας του δοχείου και του συρταριού πρέπει να ταιριάζουν.

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.12 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.12.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης.
2. 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το δοχείο (1).
2. Σηκώστε το συρτάρι μπροστά (2).

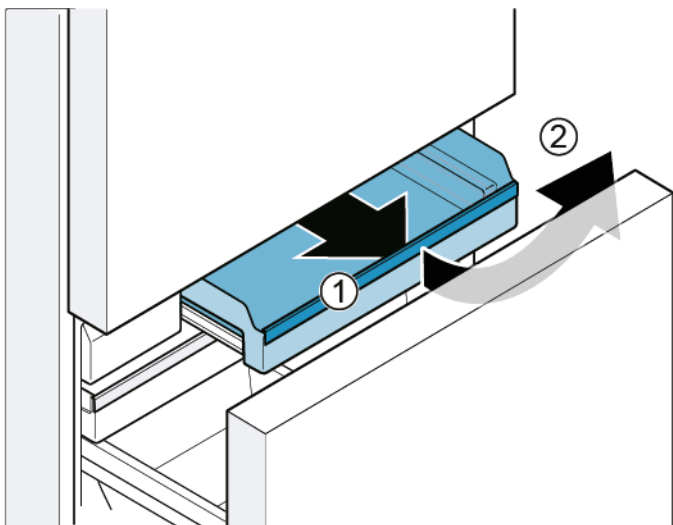

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό) έχει αφαιρεθεί.

4.12.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μικρό)

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
2. Τοποθετήστε το καλάθι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.13 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.13.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης (1).
- ▶ 2. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (2).
- ▶ 3. Σηκώστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (3).

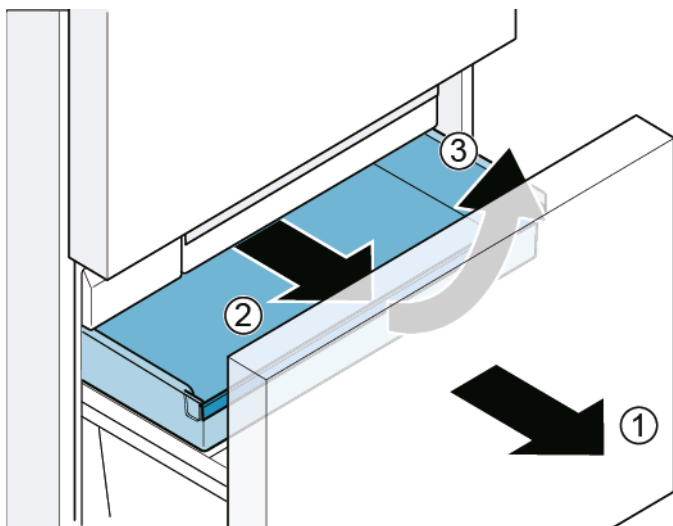

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) έχει αφαιρεθεί.

4.13.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο)

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.14 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.14.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)




ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!

- ▶ Μην αφαιρείτε ποτέ το διαχωριστικό από το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων.

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης και αφαιρέστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) (1).
- ▶ 2. Σηκώστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο) (2).

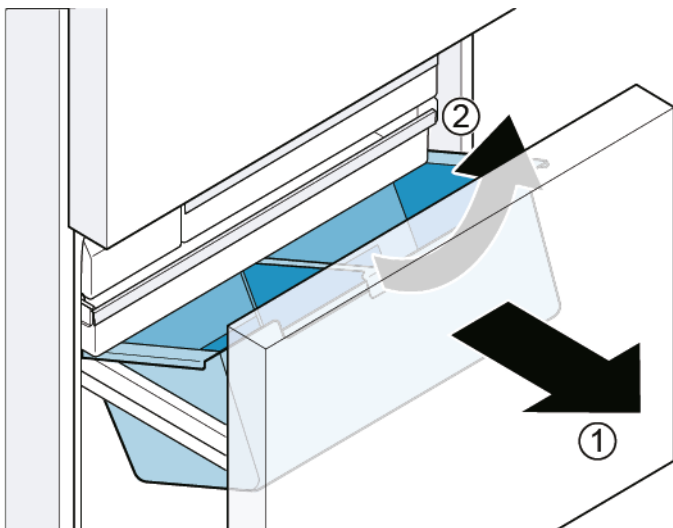

- ➡ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο) έχει αφαιρεθεί.

4.14.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων (μεγάλο)

- 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρες τις τηλεσκοπικές ράγες.
- 2. Τοποθετήστε το καλάθι στις τηλεσκοπικές ράγες και σπρώξτε προς το εσωτερικό της συσκευής μέχρι να κουμπώσει.


4.15 Αντικατάσταση συρταριού για παγάκια

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.15.1 Αφαίρεση συρταριού για παγάκια

1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι χώρου κατάψυξης.
2. 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (επίπεδο) μέχρι τέρμα (1).
2. Αφαιρέστε το δοχείο για παγάκια (2).

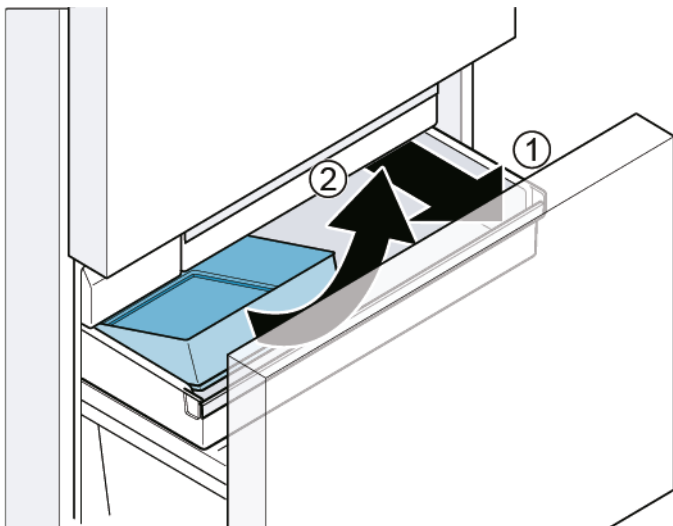

- ➡ Το συρτάρι για παγάκια αφαιρέθηκε.

4.15.2 Τοποθέτηση συρταριού για παγάκια

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.16 Αντικατάσταση λυχνιών LED

Προτεινόμενα εργαλεία:

	Ίσιο κατσαβίδι	Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, στο κιτ [00341820]	
	Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	



Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επίσκευής

- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές!

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.
- ✓ Αφαιρούνται τα επάνω εσωτερικά εξαρτήματα.

4.16.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED χώρου συντήρησης


1. Δημιουργήστε ένα κενό με το δάκτυλό σας γύρω από το περίγραμμα της λυχνίας LED.



2. Εισάγετε το πλακέ κατσαβίδι στο κενό και αφαιρέστε την επάνω λυχνία LED προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.



3. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη λυχνίας LED.

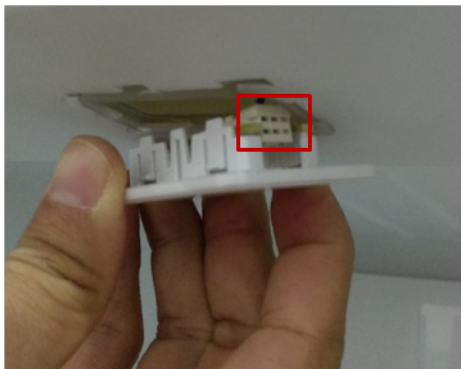

- ➡ Η επάνω λυχνία LED του χώρου συντήρησης έχει αφαιρεθεί.




4.16.2 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED χώρου συντήρησης


1. Χρησιμοποιήστε ίσιο καταβίδι για να αφαιρέσετε τον επάνω συγκρατητή της πλευρικής λυχνίας.



2. Χρησιμοποιήστε ίσιο καταβίδι για να δημιουργήσετε κενό στη μία πλευρά του καλύμματος λυχνίας και το άλλο χέρι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

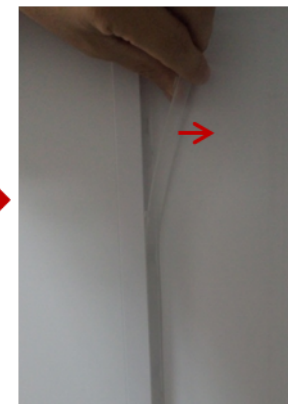

3. Αφαιρέστε τη λεντοταινία με τον ίδιο τρόπο.

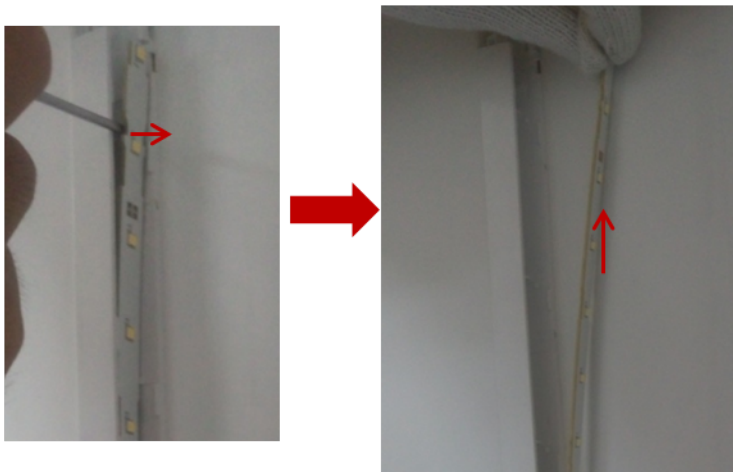


4. Αφαιρέστε τη λεντοταινία από την υποδοχή.




- ➡ Η πλευρική λυχνία LED του χώρου συντήρησης έχει αφαιρεθεί.

4.16.3 Αφαίρεση λυχνίας χώρου 0 °C


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λυχνίας, εισάγοντας ίσιο κατσαβίδι στο κενό ανάμεσα στο κάλυμμα της λυχνίας και την πόρτα για να τα διαχωρίσετε.

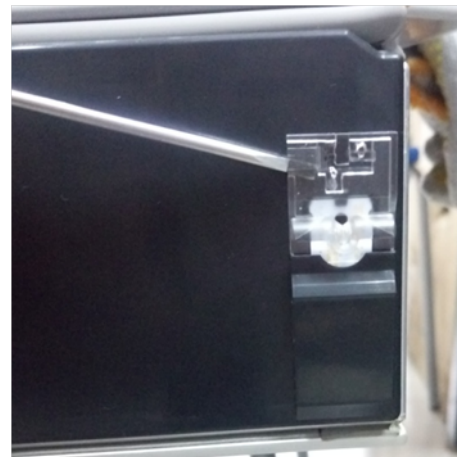


2. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη λυχνίας.

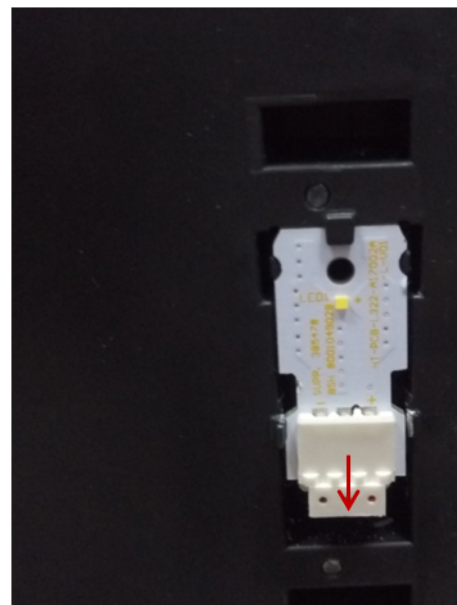

3. 1. Απελευθερώστε το άγκιστρο (1).
2. Αφαιρέστε τη λυχνία (2).

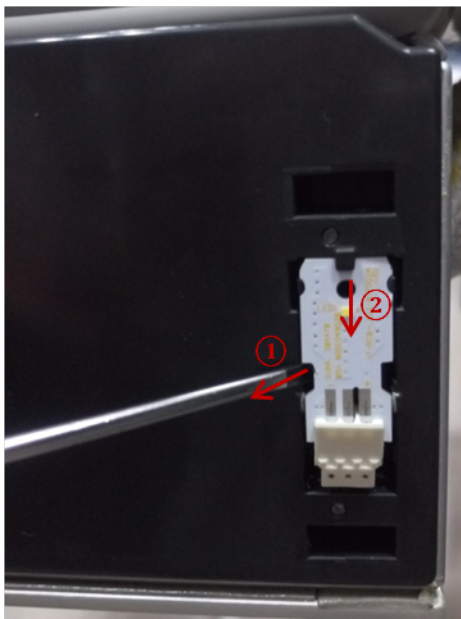

➡ Η λυχνία χώρου 0 °C έχει αφαιρεθεί.

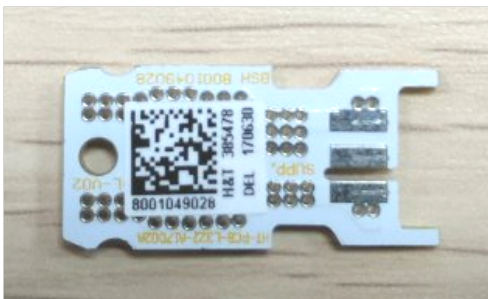

4.16.4 Αφαίρεση λυχνιών πίσω τοιχώματος



Εξαιτίας της τεχνικής δομής, οι λυχνίες του πίσω τοιχώματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Οι λυχνίες περιλαμβάνονται στο σετ ανταλλακτικών του πίσω τοιχώματος.

Προϋπόθεση:


- ✓ Η θύρα είναι ανοιχτή.
 - ✓ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα του χώρου συντήρησης.
 - ✓ Αφαιρέθηκαν τα εσωτερικά εξαρτήματα του χώρου συντήρησης 0 °C.
1. 1. Κρατήστε το πίσω μέρος του καλύμματος ρύθμισης υγρασίας με ένα χέρι (1).
 2. Απελευθερώστε το κάλυμμα με το άλλο χέρι (2).



2. Αφαιρέστε το δεύτερο κάλυμμα με τον ίδιο τρόπο.
3. 1. Απελευθερώστε δύο κλιπ (1).
2. Τραβήξτε προς τα έξω κλιπ (2).



4. Τραβήξτε το κεντρικό διαχωριστικό προς τα έξω.

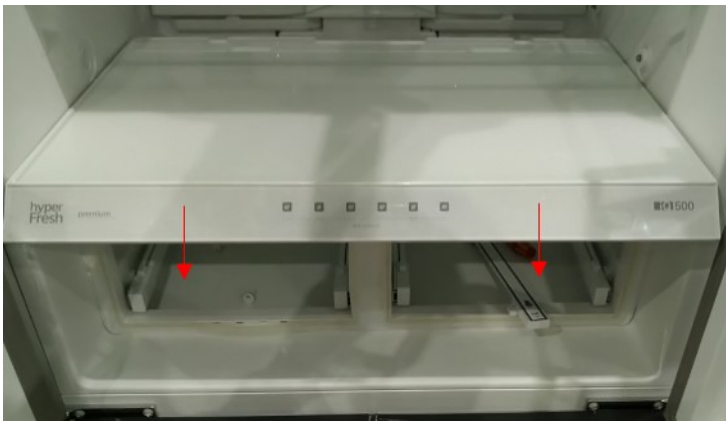


5. Απελευθερώστε τέσσερα κλιπ.




6. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας ένδειξης.



7. 1. Απελευθερώστε δύο κλιπ (1).
2. Αφαιρέστε το πλαίσιο (2).

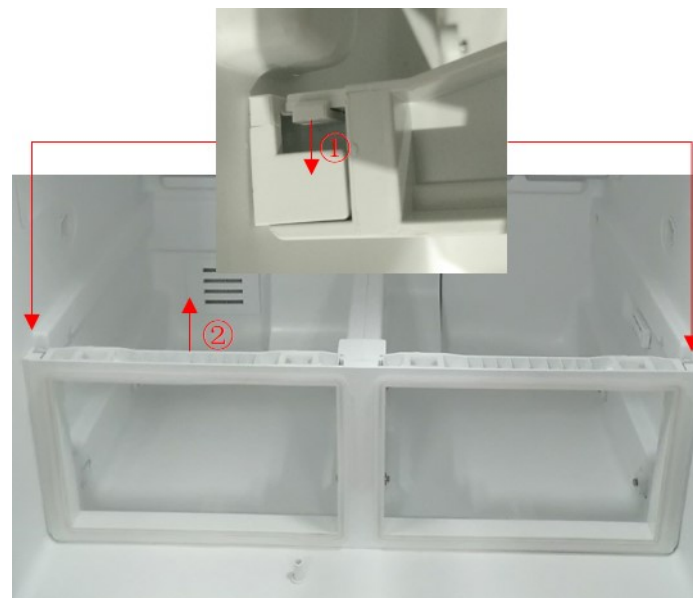

8. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Τραβήξτε τον μεσαίο πίνακα προς τα έξω (2).

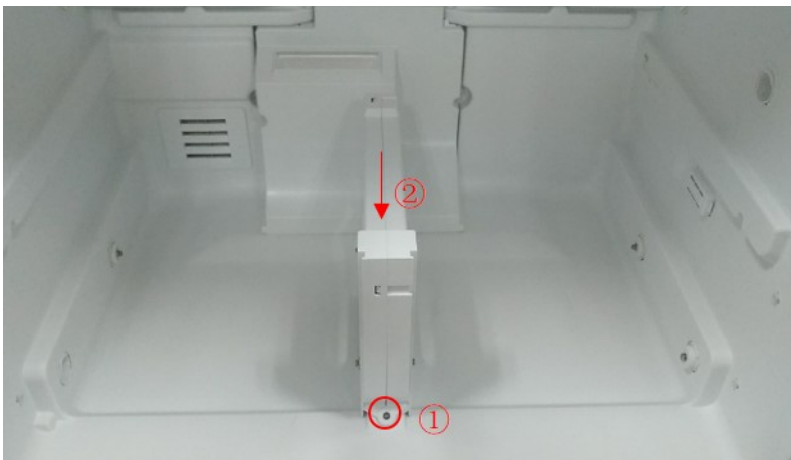

9. Τραβήξτε το κάλυμμα του εξατμιστή του χώρου 0 °C προς τα έξω.



Κατά την απελευθέρωση του καλύμματος θα ακουστεί ήχος "κλικ".

10. Αποσυνδεμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 0 °C.



11. Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις του μπροστινού συγκροτήματος καλυμμάτων του εξατμιστή του χώρου 0 °C.



- ➡ Αφαιρέθηκε το μπροστινό συγκρότημα καλυμμάτων του εξατμιστή του χώρου 0 °C.


12. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση των λυχνιών του πίσω τοιχώματος.



13. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Τραβήξτε προς τα έξω το συγκρότημα του πίσω τοιχώματος (2).



14. Κόψτε την ταινία και διαχωρίστε τον αγωγό αφρού από το μπροστινό κάλυμμα του χώρου του εξατμιστή 0 °C.

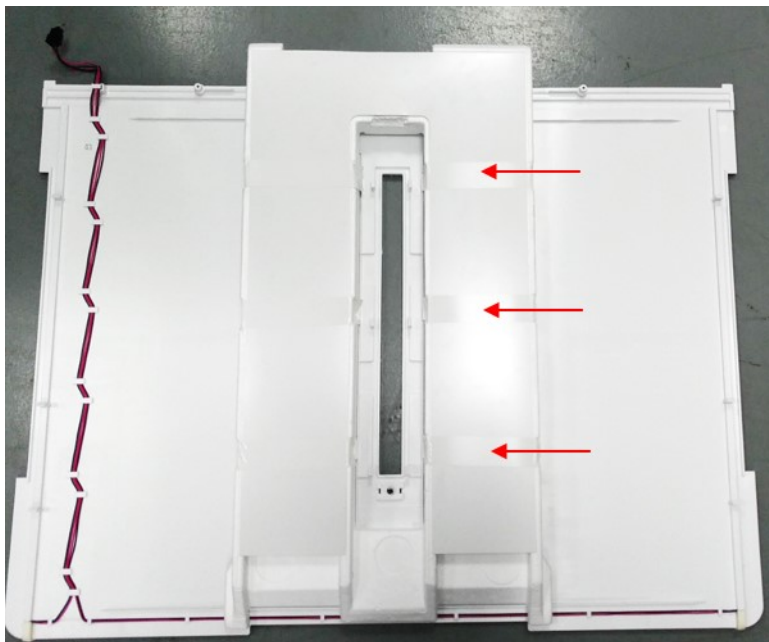

- ➡ Αφαιρέθηκε το πίσω τοίχωμα με ενσωματωμένες λυχνίες.

4.16.5 Τοποθέτηση λυχνιών LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.