

Self-repair hints - Washer dryer

	Concerning this document.....	78
1.1	Important information.....	78
1.1.1	Purpose.....	78
1.2	Explanation of symbols.....	78
1.2.1	Danger levels.....	78
1.2.2	Hazard symbols.....	78
1.2.3	Structure of the warnings.....	79
1.2.4	General symbols.....	79
	Safety.....	80
2.1	General Safety instructions.....	80
2.1.1	All domestic appliances.....	80
	Tools and aids.....	81
	Repair.....	82
4.1	Replacing base cover.....	82
4.1.1	Removing base cover.....	82
4.1.2	Installing base cover.....	82
4.2	Replacing front panel.....	83
4.2.1	Removing front panel.....	83
4.2.2	Installing front panel.....	83
4.3	Replacing front panel.....	84
4.3.1	Removing front panel.....	84
4.3.2	Installing front panel.....	86
4.4	Replacing drum light.....	87
4.4.1	Removing drum light.....	87
4.4.2	Installing drum light.....	87
4.5	Replacing door.....	88
4.5.1	Removing door.....	88
4.5.2	Installing door.....	88
4.6	Replacing door seal.....	89
4.6.1	Removing door seal.....	89
4.6.2	Installing door seal.....	90
4.7	Replacing door hinge.....	91
4.7.1	Removing door hinge.....	91
4.7.2	Installing door hinge.....	91

Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document

Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.

	 Danger Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. Measures and prohibitions for preventing the danger.
--	--

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial

Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Auxiliary tool [15000155]	Tool for loosening out of plastic parts	
Screwdriver Torx T20 with bore hole [00340764]	100 mm, for screws with safety pin	
Torque spanner [15000441]	Torque spanner 20 - 100 Nm	
Slot screwdriver [00340854]	Blade 3.5 mm x 0.6 mm x 100 mm, Protective Insulation 1000 V AC	
Slot screwdriver [00340855]	Blade 5.5 mm x 1.0 mm x 125 mm, Protective Insulation 1000 V AC	
Needle-nose pliers, angled pattern [00341269]	Length 200 mm	
Side-cutting pliers [00342182]	Length: 200 mm	

Designation	Details	Images
Combination wrench [00340811]	Wrench size 10°mm, M6	
Combination wrench [00340814]	Wrench size 13°mm, M8	
Combination wrench [00340817]	Wrench size 17 mm, M10	
Combination wrench [15000459]	Wrench size 16°mm, M10	


4.1 Replacing base cover

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.

4.1.1 Removing base cover

1. Remove drain hose.
2. Remove drain cover.
3. Remove base cover.

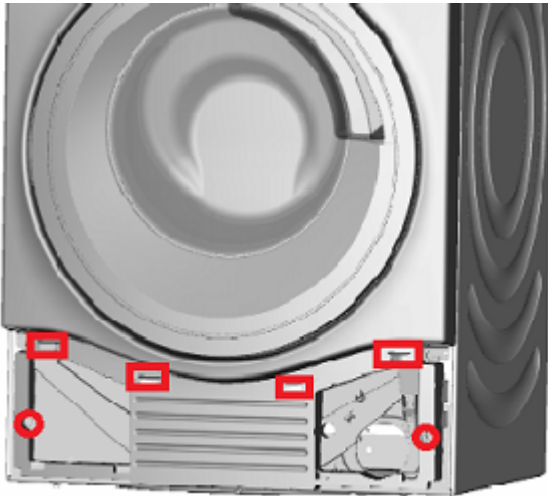

4. Clip out hose.
5. Remove screws.
6. Release catch element.
7. Remove base cover.

4.1.2 Installing base cover

- Install in reverse order.

4.2 Replacing front panel

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.
- ✓ Detergent drawer has been removed.
- ✓ Fascia panel has been removed.
- ✓ Door has been removed.
- ✓ Door seal has been removed.
- ✓ [Base cover has been removed.](#) → [Page 82](#)

4.2.1 Removing front panel



Caution

Sharp housing edges!

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.

1.



Caution

Risk of falling parts due to released screws!

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.




Notice

Risk of falling parts due to released screws!

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▶ Secure component from falling down.

Remove screws from in following order (1-2-3-4).

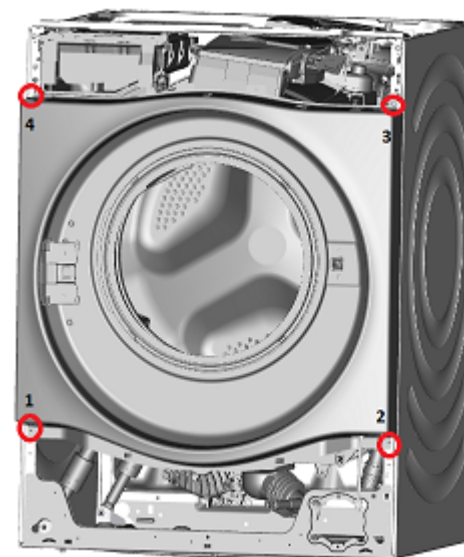

2. Remove front panel.

4.2.2 Installing front panel

- ▶ Install in reverse order.

4.3 Replacing front panel



⚠ Caution

Sharp housing edges!

Cut injuries

- Wear protective gloves.

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.
- ✓ Detergent drawer has been removed.
- ✓ Door has been removed.
- ✓ Door seal has been removed.
- ✓ Pump cover has been removed.

4.3.1 Removing front panel

1.



⚠ Warning


Slipping of tilted appliances!

Bone fractures / crush injuries

- Secure appliances against slipping.


Lift up appliance at front.

2. Remove screws at bottom (1).

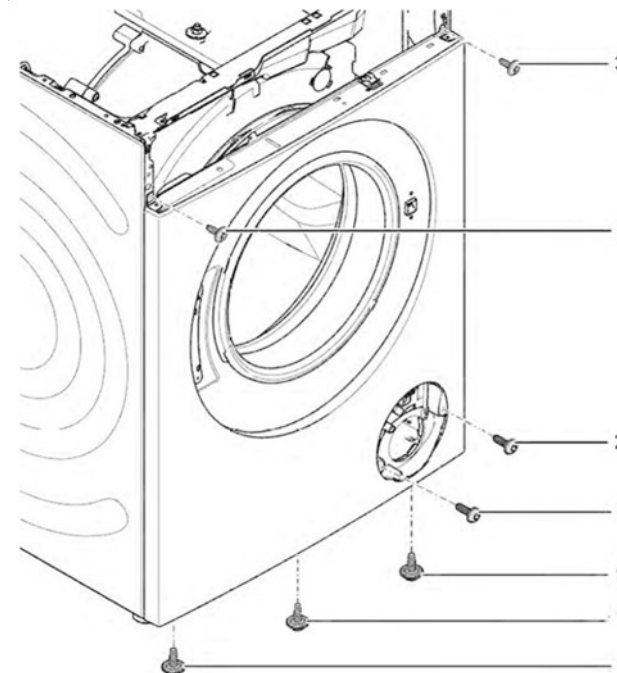


3. Lower appliance down.

4. 1. Remove screws (1).
2. Push worktop to the back of the appliance (2).
3. Move worktop upwards (3) to remove it.

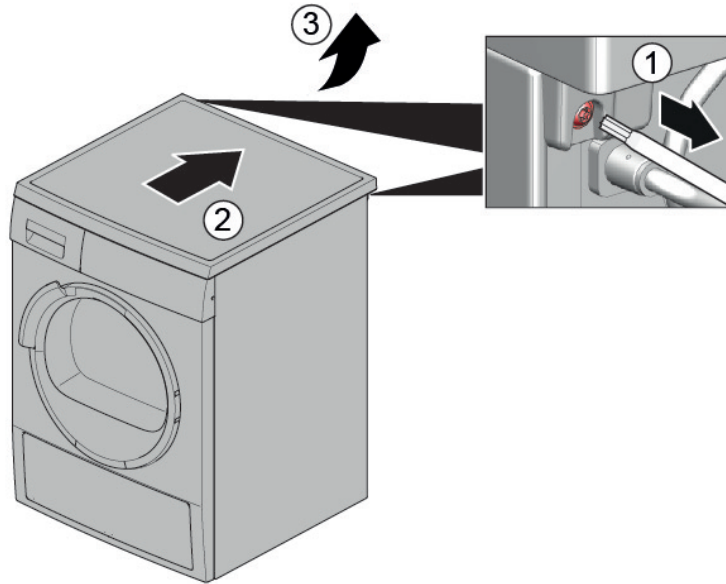

5. 1. Remove screws (1).
2. Release catch elements (2, 3).

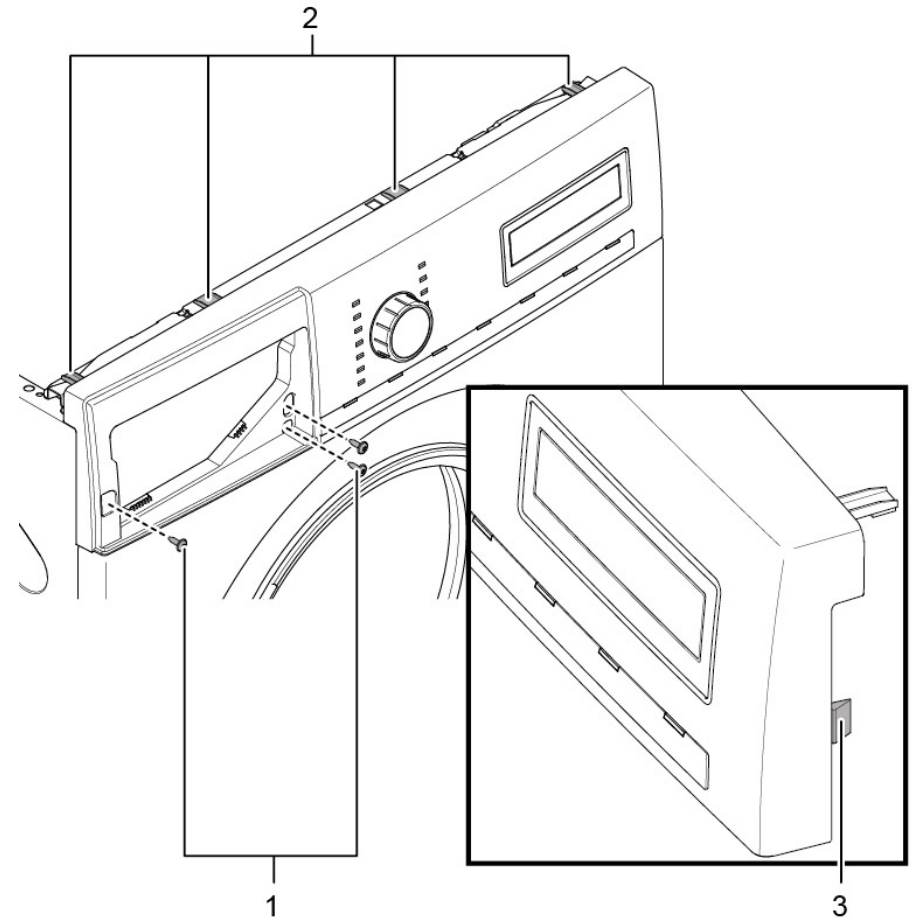

6. Remove fascia panel.

7.



Caution

Risk of falling parts due to released screws!
 Injury because of falling parts.
 ► Secure component from falling down.




Notice

Risk of falling parts due to released screws!

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- Secure component from falling down.

Remove screws at front beginning from bottom to top (2, 3).

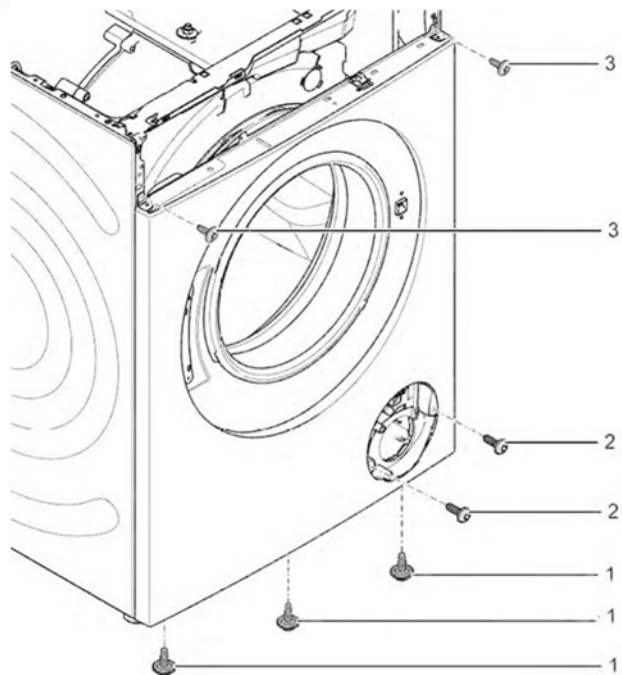

8. Remove front panel.

4.3.2 Installing front panel

- Install in reverse order.

4.4 Replacing drum light



⚠ Caution

Sharp housing edges!

Cut injuries

- Wear protective gloves.



⚠ Warning

Slipping of tilted appliances!

Bone fractures / crush injuries

- Secure appliances against slipping.



⚠ Caution

Risk of falling parts due to released screws!

Injury because of falling parts.

- Secure component from falling down.



Notice

Risk of falling parts due to released screws!

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- Secure component from falling down.

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.
- ✓ Worktop has been removed.
- ✓ Fascia panel has been removed.
- ✓ Door has been removed.
- ✓ Front panel has been removed.
- ✓ Door switch has been removed.

4.4.1 Removing drum light

1. Pull the holder with the light pole out of the appliance. Push it from the inside of the drum to make it easier.

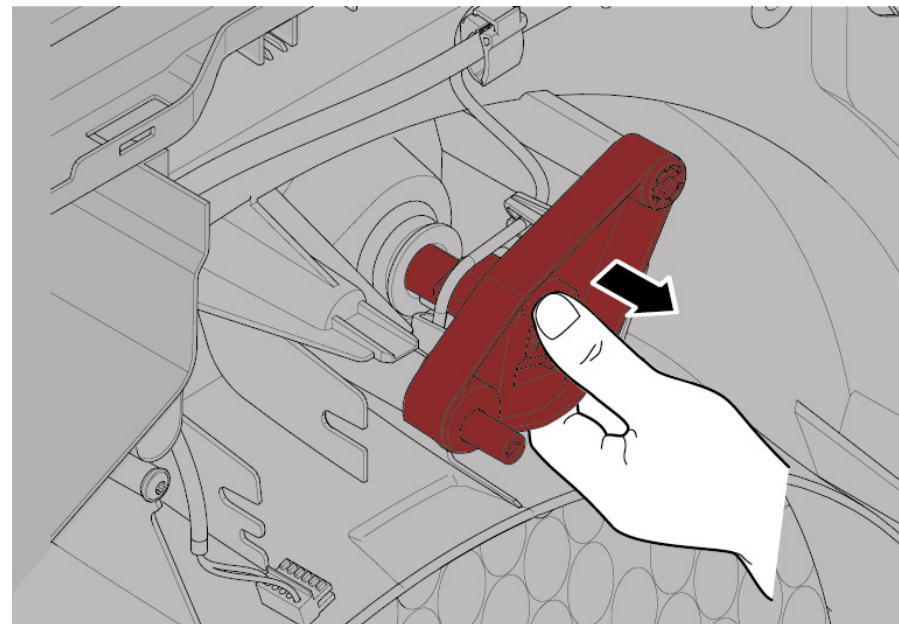

2. Disconnect electrical connections.
3. Remove light pole from holder and replace.

4.4.2 Installing drum light

- Install in reverse order.


4.5 Replacing door

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.

4.5.1 Removing door

- ▶ 1. Remove two screws (1).
- ▶ 2. Release catch elements with slotted screwdriver (2).

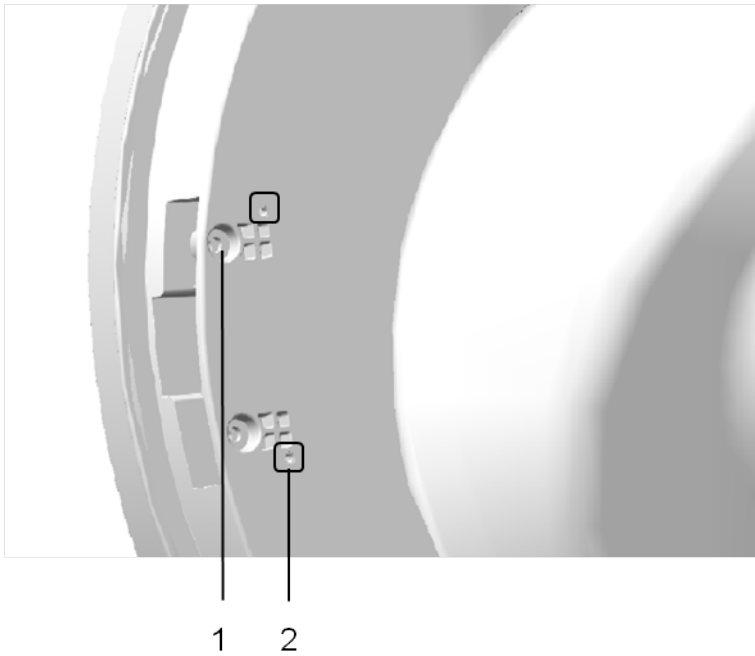

4.5.2 Installing door

- ▶ Install in reverse order.

4.6 Replacing door seal

	Caution Sharp housing edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
	Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.


Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.
- ✓ Detergent drawer has been removed.
- ✓ Door has been removed.
- ✓ [Base cover removed.](#) → [Page 82](#)

4.6.1 Removing door seal

1. 	Caution Risk of falling parts due to released screws! Injury because of falling parts. ▶ Secure component from falling down.
	Notice Risk of falling parts due to released screws! Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom. ▶ Secure component from falling down.

Remove screws from in following order (1-2-3-4).

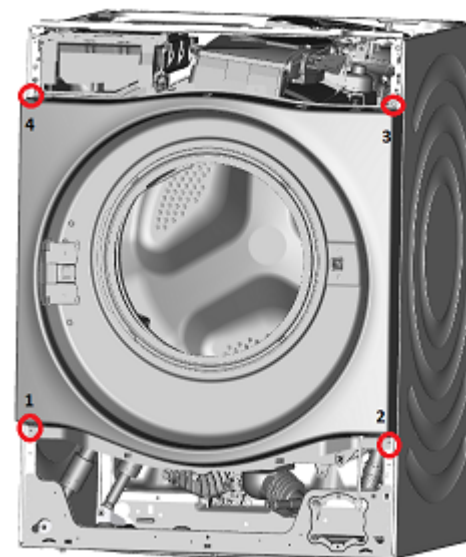


2. Release screws at back of appliance.
3. Remove worktop.
4. Release catch elements of fascia panel at top and on right side.
5. Remove fascia panel.
6. Remove drum light holder at top.
7. Release screws of dispenser housing.

8. 	Notice Risk of damaged surface! Surface of appliance can be scratched by using wrong tools. ▶ Only use plastic tools to replace the tension ring.
--	--

Remove tension ring from gasket with a plastic tool.

9. Release door seal from front panel.
10. Release cable connector from door lock.
11. Remove front panel.

12. Release all hose connections.

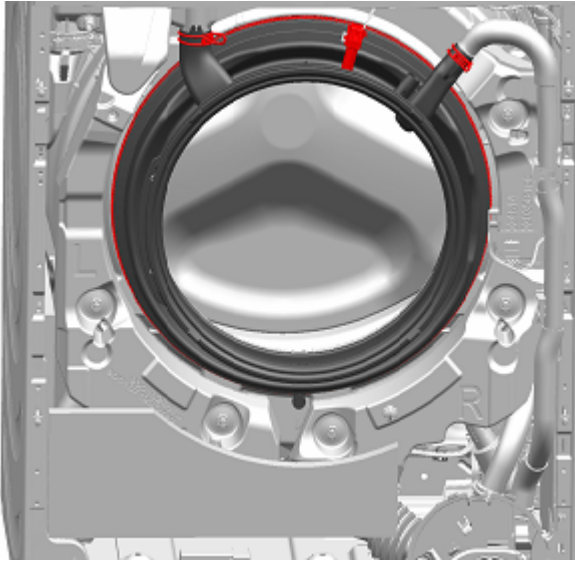

13. Remove door seal.

4.6.2 Installing door seal

- Install in reverse order.

4.7 Replacing door hinge



Caution

Open hinge area!

Finger crushing / entrapment


- ▶ Do not reach into the hinge area.
- ▶ Wear protective gloves.

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Appliance is disconnected from water supply.
- ✓ Detergent drawer has been removed.
- ✓ Door has been removed.
- ✓ Door seal has been removed.
- ✓ [Base cover removed.→ Page 82](#)
- ✓ Front panel has been removed.

4.7.1 Removing door hinge

1. Remove two screws.
2. Remove door hinge.

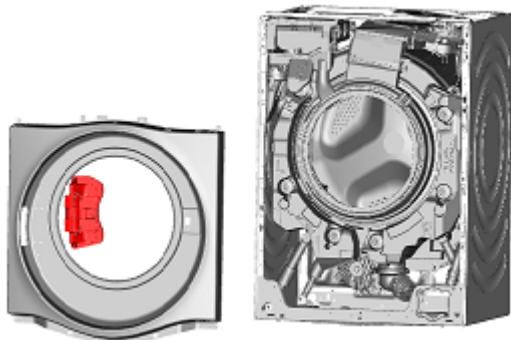

4.7.2 Installing door hinge

- ▶ Install in reverse order.

Υποδείξεις επισκευής - Πλυντήριο-στεγνωτήριο

	Σχετικά με αυτό το έγγραφο.....	153
1.1	Σημαντικές πληροφορίες.....	153
1.1.1	Σκοπός.....	153
1.2	Επεξήγηση συμβόλων.....	153
1.2.1	Επίπεδα κινδύνου.....	153
1.2.2	Σύμβολα κινδύνου.....	153
1.2.3	Δομή των προειδοποιήσεων.....	154
1.2.4	Γενικά σύμβολα.....	154
	Ασφάλεια.....	155
2.1	Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	155
2.1.1	Όλες οι οικιακές συσκευές.....	155
	Εργαλεία και βοηθήματα.....	156
	Επισκευή.....	157
4.1	Αντικατάσταση καλύμματος βάσης.....	157
4.1.1	Αφαίρεση καλύμματος βάσης.....	157
4.1.2	Τοποθέτηση καλύμματος βάσης.....	157
4.2	Αντικατάσταση μπροστινού πίνακα.....	158
4.2.1	Αφαίρεση μπροστινού πίνακα.....	158
4.2.2	Τοποθέτηση μπροστινού πίνακα.....	158
4.3	Αντικατάσταση μπροστινού πίνακα.....	159
4.3.1	Αφαίρεση μπροστινού πίνακα.....	159
4.3.2	Τοποθέτηση μπροστινής μετώπης.....	161
4.4	Αντικατάσταση φωτός τυμπάνου.....	162
4.4.1	Αφαίρεση φωτός τυμπάνου.....	162
4.4.2	Τοποθέτηση φωτισμού τυμπάνου.....	162
4.5	Αντικατάσταση πόρτας.....	163
4.5.1	Αφαίρεση πόρτας.....	163
4.5.2	Τοποθέτηση πόρτας.....	163
4.6	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας.....	164
4.6.1	Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας.....	164
4.6.2	Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας.....	165
4.7	Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας.....	166
4.7.1	Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας.....	166
4.7.2	Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας.....	166

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Είδος και πηγή κινδύνου! Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.
--	---

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
--	--

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Ονομασία	Λεπτομέρειες	Εικόνες
Βοηθητικό εργαλείο [15000155]	Εργαλείο λυσίματος πλαστικών τμημάτων	
Κατσαβίδι Torx T20 με τρύπα [00340764]	100 mm, για βίδες με κοπίλια	
Ροπόκλειδο [15000441]	Ροπόκλειδο 20 - 100 Nm	
Πλακέ κατσαβίδι [00340854]	Λεπίδα 3,5 mm x 0,6 mm x 100 mm, Προστατευτική μόνωση 1000 V AC	
Πλακέ κατσαβίδι [00340855]	Λεπίδα 5,5 mm x 1,0 mm x 125 mm, Προστατευτική μόνωση 1000 V AC	
Μυτοσίμπιδο, γωνιαστό [00341269]	Μήκος 200 mm	
Κοφτάκι [00342182]	Μήκος: 200 mm	

Ονομασία	Λεπτομέρειες	Εικόνες
Συνδυαστικό κλειδί (Γερμανοπολύγωνο) [00340811]	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 10°mm, M6	
Combination wrench [00340814]	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 13°mm, M8	
Συνδυαστικό κλειδί (Γερμανοπολύγωνο) [00340817]	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 17 mm, M10	
Συνδυαστικό κλειδί (Γερμανοπολύγωνο) [15000459]	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 16°mm, M10	


4.1 Αντικατάσταση καλύμματος βάσης

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.

4.1.1 Αφαίρεση καλύμματος βάσης

1. Αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα αποστράγγισης.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα βάσης.

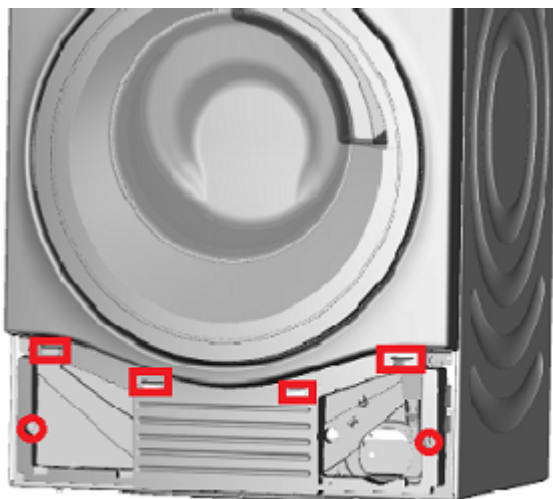

4. Κόψτε τον εύκαμπτο σωλήνα.
5. Αφαιρέστε τις βίδες.
6. Απασφαλίστε το στοιχείο συγκράτησης.
7. Αφαιρέστε το κάλυμμα βάσης.

4.1.2 Τοποθέτηση καλύμματος βάσης

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.2 Αντικατάσταση μπροστινού πίνακα


Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το συρτάρι απορρυπαντικού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί η μετώπη.
- ✓ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το στεγανοποιητικό πόρτας.
- ✓ [Το κάλυμμα βάσης έχει αφαιρεθεί. → 157](#)

4.2.1 Αφαίρεση μπροστινού πίνακα

	ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρά άκρα περιβλήματος! Τραυματισμοί από κοπή ► Φοράτε προστατευτικά γάντια.
1. 	ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Αφαιρέστε τις βίδες με την παρακάτω σειρά (1-2-3-4).

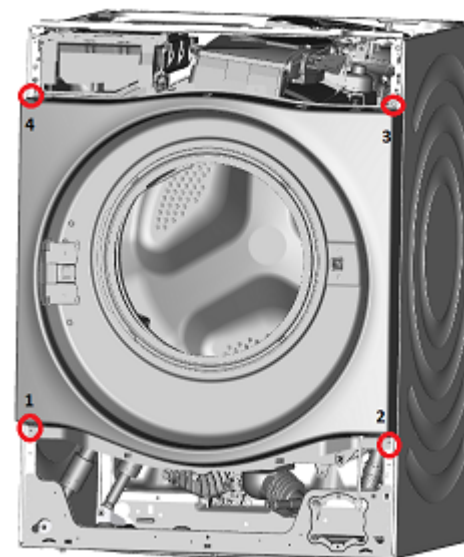

2. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

4.2.2 Τοποθέτηση μπροστινού πίνακα

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.3 Αντικατάσταση μπροστινού πίνακα



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρά άκρα περιβλήματος!

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το συρτάρι απορρυπαντικού.
- ✓ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το στεγανοποιητικό πόρτας.
- ✓ Το κάλυμμα αντλίας έχει αφαιρεθεί.

4.3.1 Αφαίρεση μπροστινού πίνακα

1.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών!

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.


Ανασηκώστε τη συσκευή μπροστά.

2. Αφαιρέστε τις βίδες στο κάτω μέρος (1).

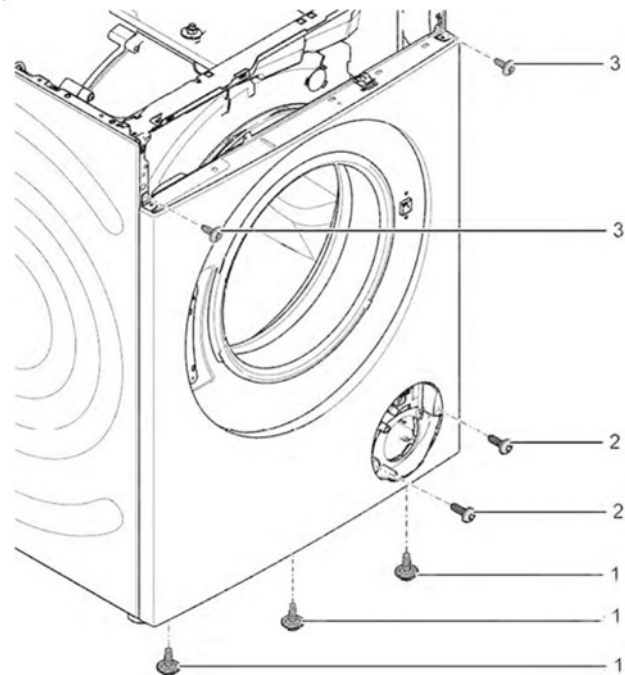


3. Κατεβάστε τη συσκευή.

4. 1. Αφαιρέστε τις βίδες (1).
2. Σπρώξτε το καπάι εργασίας στην πίσω πλευρά της συσκευής (2).
3. Μετακινήστε τον πάγκο προς τα επάνω (3) για να τον αφαιρέσετε.

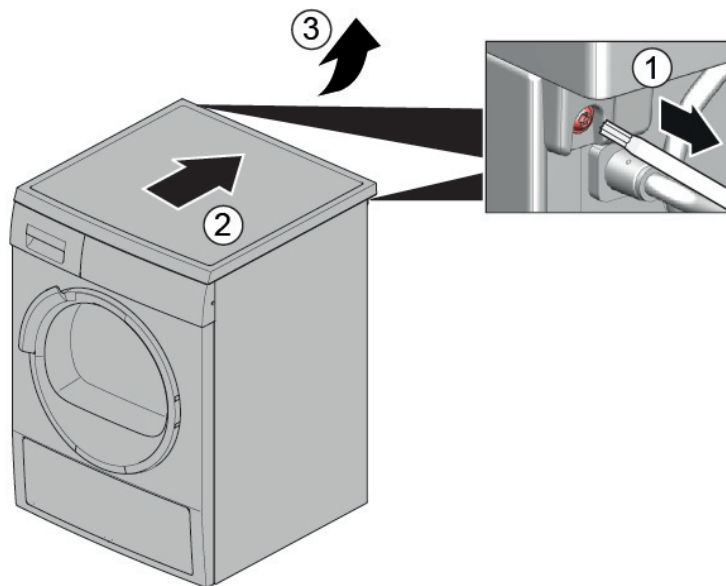

5. 1. Αφαιρέστε τις βίδες (1).
2. Απασφαλίστε τα στοιχεία συγκράτησης (2, 3).

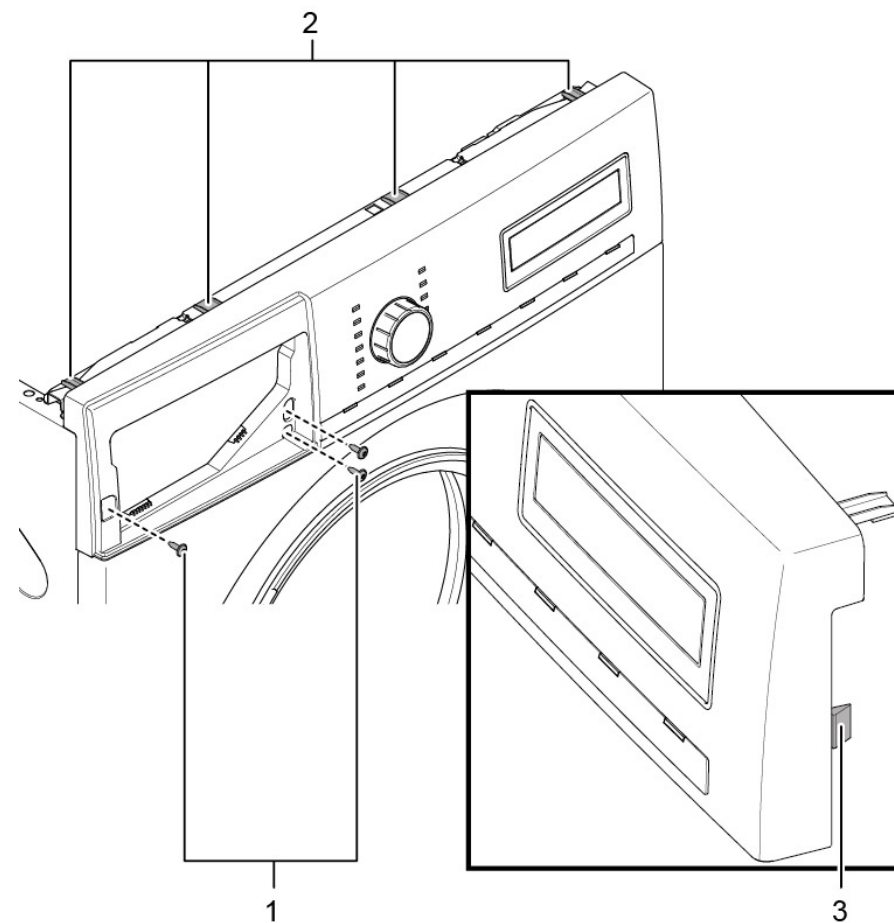

6. Αφαιρέστε τη μετώπη.

7.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών!
Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.
► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών!
Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Αφαιρέστε τις βίδες στο μπροστινό μέρος από κάτω προς τα επάνω (2, 3).

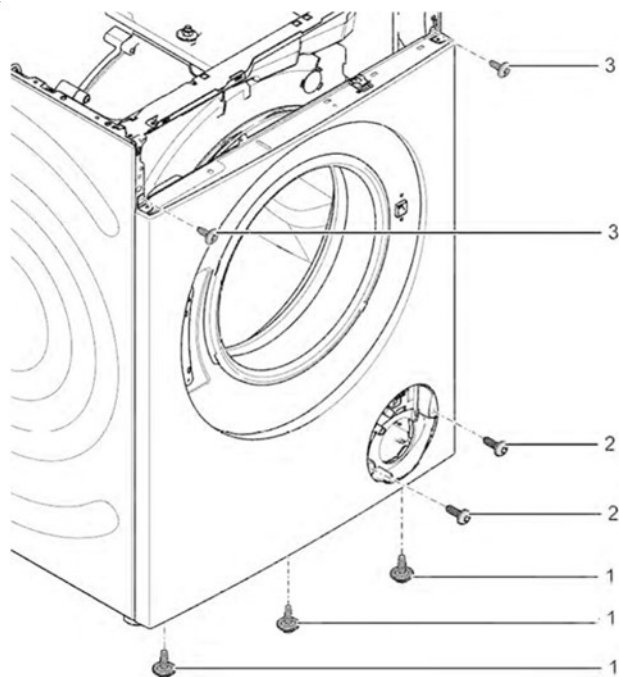

8. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

4.3.2 Τοποθέτηση μπροστινής μετώπης

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.4 Αντικατάσταση φωτός τυμπάνου



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρά άκρα περιβλήματος!

Τραυματισμοί από κοπή
► Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών!

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης
► Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών!

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.
► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κινδύνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών!


Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.
► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το καπάκι εργασίας.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί η μετώπη.
- ✓ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί ο μπροστινός πίνακας.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί ο διακόπτης πόρτας.

4.4.1 Αφαίρεση φωτός τυμπάνου

1. Τραβήξτε και αφαιρέστε τη βάση με τον στύλο φωτός από τη συσκευή. Ωθήστε τη από το εσωτερικό του τυμπάνου για να είναι ευκολότερο.

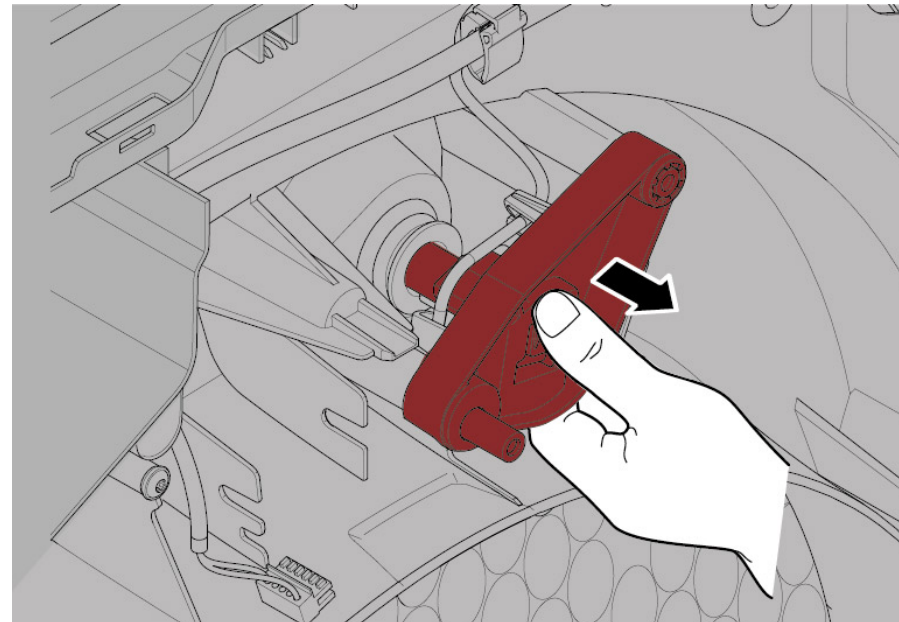

2. Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
3. Αφαιρέστε τον στύλο φωτός από τη βάση και αντικαταστήστε.

4.4.2 Τοποθέτηση φωτισμού τυμπάνου

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.5 Αντικατάσταση πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.

4.5.1 Αφαίρεση πόρτας

- ▶ 1. Αφαιρέστε δύο βίδες (1).
- ▶ 2. Απασφαλίστε τα στοιχεία συγκράτησης με πλακέ κατασβίδι (2).

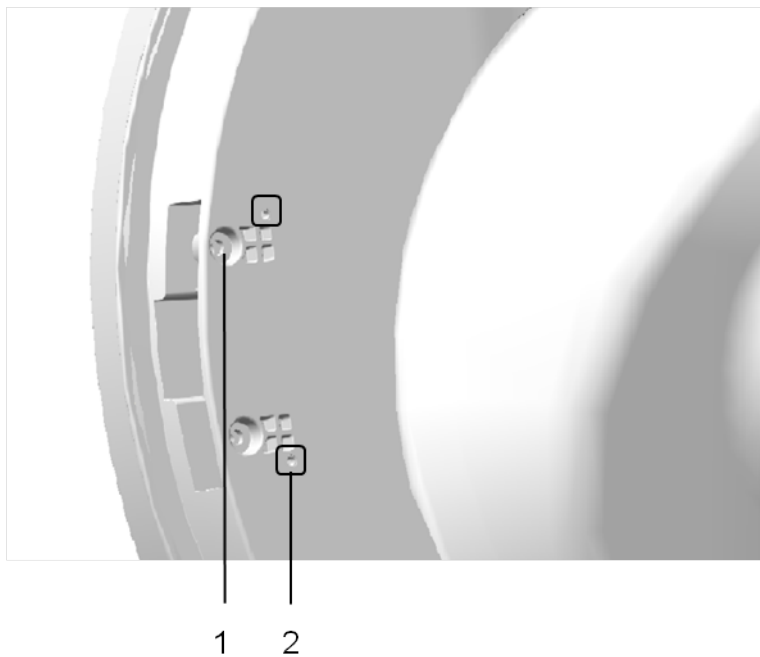

4.5.2 Τοποθέτηση πόρτας

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.6 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

	ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρά άκρα περιβλήματος! Τραυματισμοί από κοπή ► Φοράτε προστατευτικά γάντια.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.


Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το συρτάρι απορρυπαντικού.
- ✓ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.
- ✓ [Το κάλυμμα βάσης αφαιρέθηκε.→157](#)

4.6.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1.	 ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
	 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Αφαιρέστε τις βίδες με την παρακάτω σειρά (1-2-3-4).

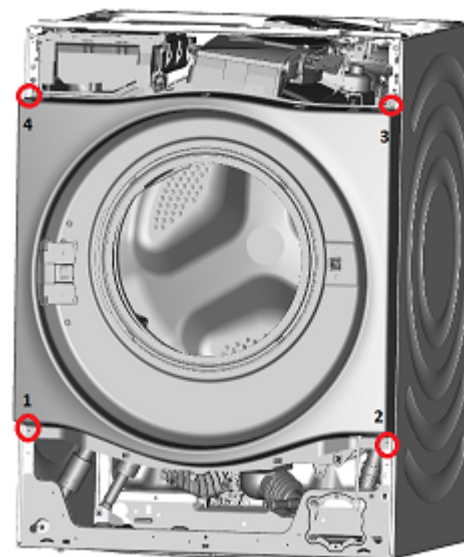


2. Λύστε τις βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τον πάγκο.
4. Απασφαλίστε τα στοιχεία συγκράτησης στη μετώπη επάνω και στη δεξιά πλευρά.
5. Αφαιρέστε τη μετώπη.
6. Αφαιρέστε τη βάση του φωτός τυμπάνου στο επάνω μέρος.
7. Λύστε τις βίδες στο περίβλημα του διανομέα.

8.	 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος κατεστραμμένης επιφάνειας! Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να γρατσουνιστεί από ακατάλληλα εργαλεία. ► Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά εργαλεία για την αντικατάσταση του δακτυλίου τάνυσης.
----	--

Αφαιρέστε τον δακτύλιο τάνυσης από την τσιμούχα με πλαστικό εργαλείο.

9. Βγάλτε το στεγανοποιητικό πόρτας από τον μπροστινό πίνακα.
10. Βγάλτε τον συνδετήρα καλωδίου από την ασφάλεια πόρτας.
11. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

12. Λύστε όλες τις συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα.

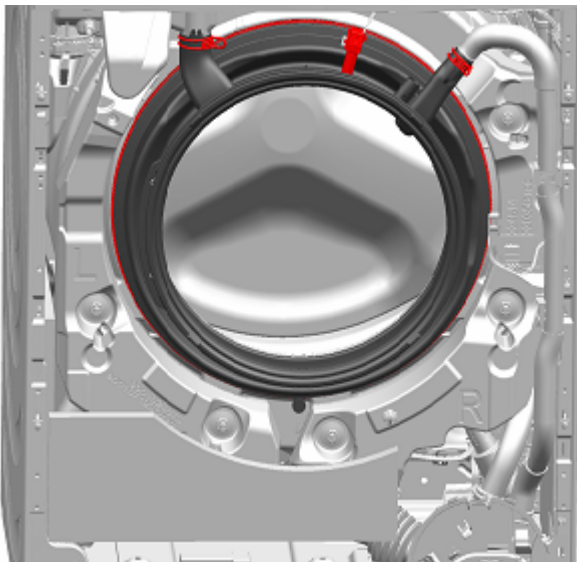

13. Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό της πόρτας.

4.6.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.7 Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανοίξτε την περιοχή με τους μεντεσέδες!

Σύνθλιψη/παγίδευση δακτύλων


- ▶ Μην αγγίζετε την περιοχή με τους μεντεσέδες.
- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή νερού.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το συρτάρι απορρυπαντικού.
- ✓ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.
- ✓ Έχει αφαιρεθεί το στεγανοποιητικό πόρτας.
- ✓ [Το κάλυμμα βάσης αφαιρέθηκε.→157](#)
- ✓ Έχει αφαιρεθεί ο μπροστινός πίνακας.

4.7.1 Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας

1. Αφαιρέστε δύο βίδες.
2. Αφαιρέστε τον μεντεσέ της πόρτας.

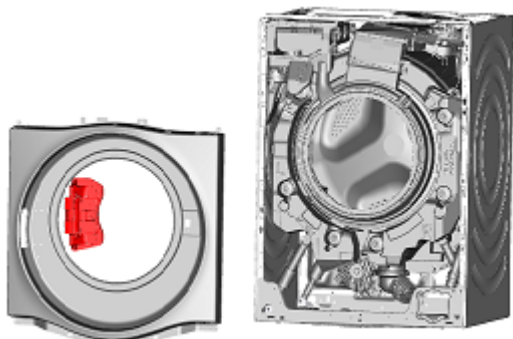

4.7.2 Τοποθέτηση μεντεσέ πόρτας

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.